


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2016年9月上旬頃

<b>メーカー名</b>	山佐	<b>機種名</b>	天下布武3
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	覚醒、天雅モード		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

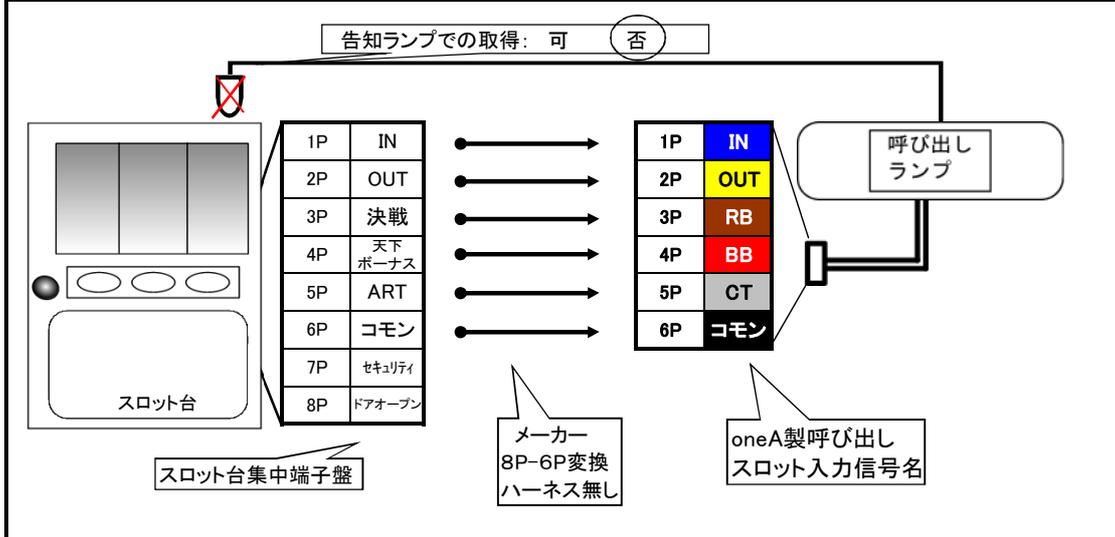

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	天下ボーナス→BB回数部、決戦→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

- ・天井に関しては「ART間999ゲーム」となるので下記設定（表示回数について）をしないとスタート回数が天井を超える場合があります。

### 表示回数について

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要	下記設定をすることで、ART回数がカウントできます。	
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-18-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:パネラJJ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-18-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:パネラJr	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-18-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-18-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:ビッグウォーズ パネラ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-18-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:ビッグウォーズ タッチ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-29-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:ビッグウォーズ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-12-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:スウォーズver4	推奨設定→	①B-04-02（ボーナス間ゲーム回数リセット BB,RB,AT） ②C-01-04（スロット機能設定 AT機）
機種:タイプR	推奨設定→	①B-04-02（ボーナス間ゲーム回数リセット BB,RB,AT） ②C-01-04（スロット機能設定 AT機）
機種:アリア Ver4	推奨設定→	①A-14-03（パチスロ機能設定 ART タイプ(5pin)） ②A-11-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:ミモザトゥール ライト	推奨設定→	①B-04-02（ボーナス間ゲーム回数リセット BB,RB,AT） ②C-01-04（スロット機能設定 AT機）
機種:ミモザライト	推奨設定→	①B-04-02（ボーナス間ゲーム回数リセット BB,RB,AT） ②C-01-04（スロット機能設定 AT機）
機種:ミモザ	推奨設定→	①D-01-00（ノーマル設定） ②A-11-02（5Pin(CT) 設定 RB）
機種:超セグ	推奨設定→	①B-01-05（基本スロット設定 MB (CTで取得)） ②B-22-02（ボーナス間のゲーム回数リセット BB,RB,AT,MBでリセット）

### その他

- ・特に無し

※ 元々特殊な設定をおこなっている場合は設定をクリアしてください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。