


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年1月上旬頃

<b>メーカー名</b>	オリンピア	<b>機種名</b>	TVアニメーション弱虫ペダル
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	ハイケイデンスロード		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

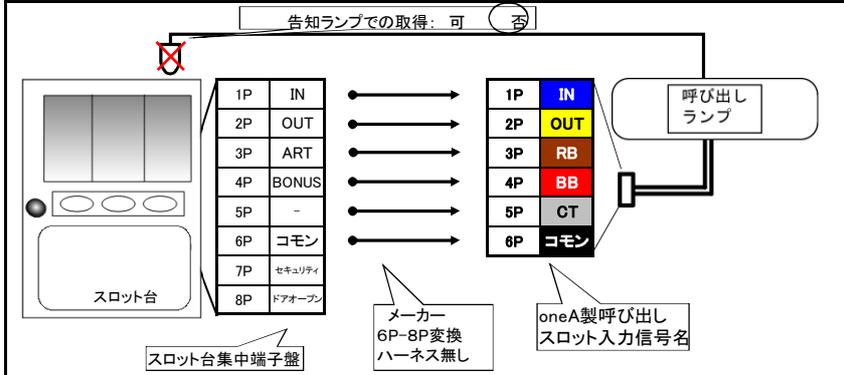


※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

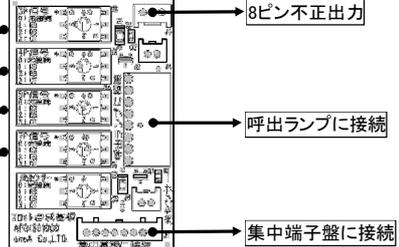

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BONUS→BB回数部に表示、ART→RB回数部に表示します。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

・ART信号は、ART突入から1ゲーム間出力した後に信号を停止します。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、RB回数部にART回数を表示できます。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: スウォーズVer4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ Ver4.0	推奨設定 →
<b>その他</b>	
・特に無し	

- ①D-01-01 (ART設定)
- ②C-14-00 (突入: 小役12回)
- ③C-15-00 (終了: 小役8回)

- ①D-01-04 (ART設定)
- ②C-14-00 (突入: 小役12回)
- ③C-15-00 (終了: 小役8回)

- ①C-01-07 (ART設定)
- ②C-24-00 (突入: 小役12回)
- ③C-25-00 (終了: 小役8回)

- ①C-01-08 (ART設定)
- ②C-13-00 (突入: 小役12回)
- ③C-14-00 (終了: 小役8回)

- ①C-13-01 (ART設定)
- ②C-14-00 (突入: 小役12回)
- ③C-15-00 (終了: 小役8回)

- ①B-01-04 (ART設定)
- ②B-15-08 (突入: 小役8回)
- ③B-16-04 (終了: 小役4回)

- ①A-14-01 (ART設定)
- ②A-20-00 (突入: 小役12回)
- ③A-21-00 (終了: 小役8回)

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。