


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年1月上旬頃

<b>メーカー名</b>	EXCITE	<b>機種名</b>	パチスロZETMAN
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	ZET RUSH		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

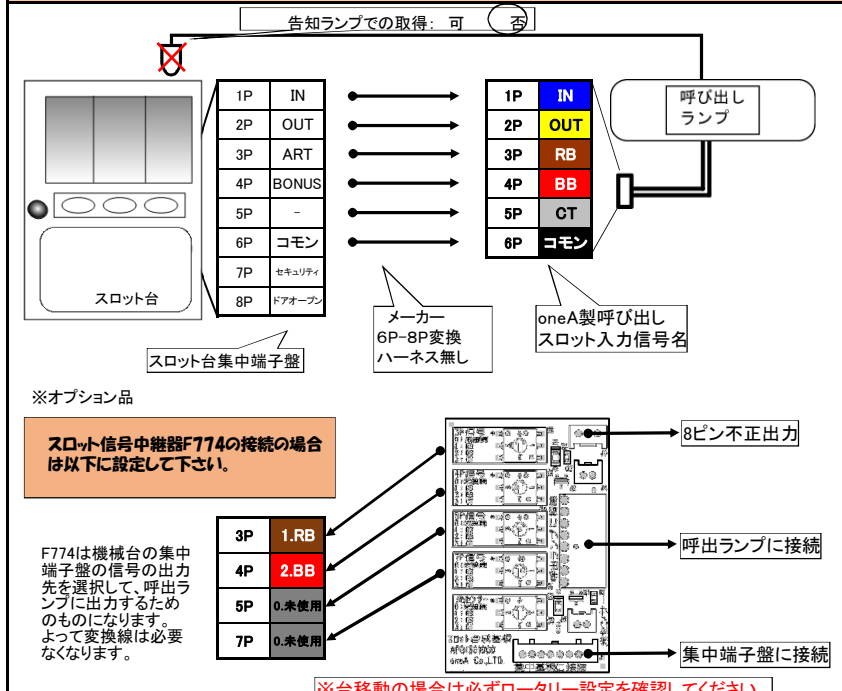

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BONUS→BB回数部に表示、ART→RB回数部に表示します。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

### 特記事項

・BB回数部は、「ALPHAS BONUS」、「ZET BONUS」、「覚醒BONUS」の合算回数が表示。RB回数部は、ART回数が表示されます。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、RB回数部にART回数を表示できます。
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定→
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定→
機種:パネラJJ	推奨設定→
機種:パネラJr	推奨設定→
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定→
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定→
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定→
機種:ミモザ	推奨設定→
機種:スウォーズver4	推奨設定→
機種:タイプR	推奨設定→
機種:ビッグウォーズ	推奨設定→
機種:超セグ	推奨設定→
機種:アリヤ Ver4.0	推奨設定→

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。