


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年2月上旬頃

メーカー名	オリンピア	機種名	パチスロ JAWS
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	JAWS PANIC		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

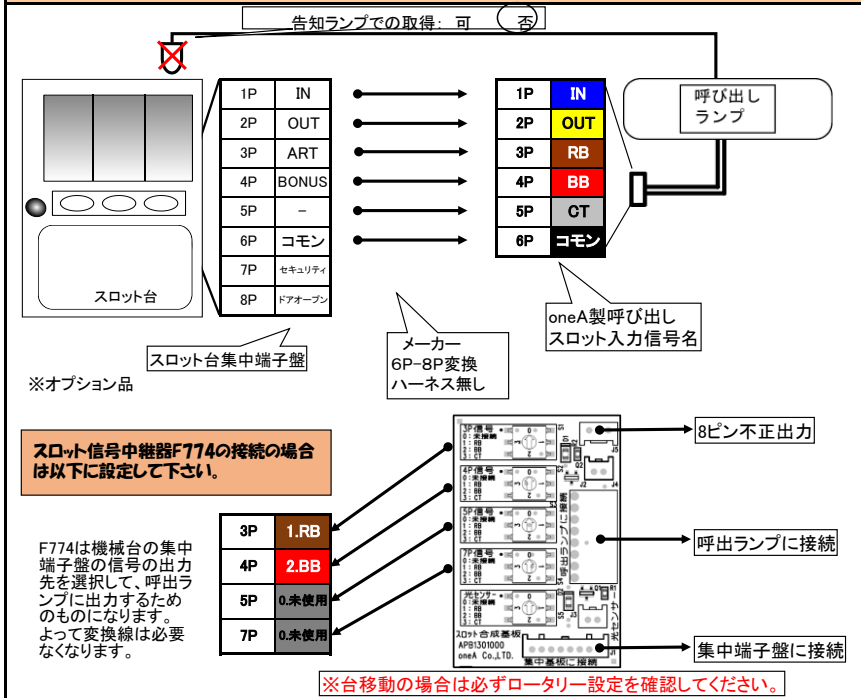

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART → BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、「JAWS襲来」と「ビクトリーBONUS」と「パーフェクトBONUS」の合算回数が表示されます。
- RB回数部は、JAWSパニック、無敵、継続回数が表示。
- 「JAWSパニック」または「無敵」の開始時ないしは継続時に信号が「ON」となり、1ゲーム消化後に信号が「OFF」となります。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでBB回数部に「JAWS襲来」と「ビクトリーBONUS」と「パーフェクトBONUS」の合算回数をカウントすることができ、RB回数部は、JAWSパニック、無敵、継続回数が表示されます。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルーライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
D-01-00 (ノーマル設定)	
C-01-00 (ノーマル設定)	
C-13-00 (ノーマル設定)	
B-01-00 (ノーマル設定)	
A-14-00 (ノーマル設定)	
その他	
• 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。