


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年1月中旬頃

メーカー名	サミー	機種名	パチスロ エウレカセブンAO
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	アストラルオーシャン		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

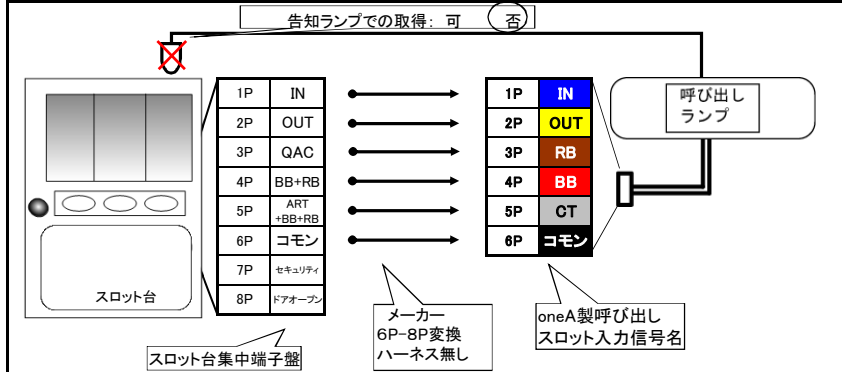


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

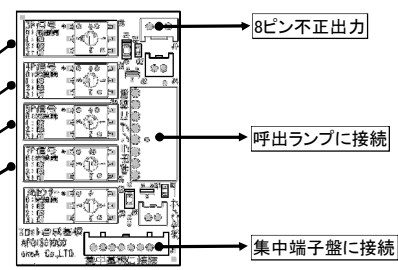

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB+RB→BB回数部に表示、QAC→RB回数部に表示します。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

特記事項
 ・RB回数部は、QAC (クォーツアクティベートチャンス) 回数が表示されます。 QAC・・・ARTに突入前のゲーム数決定ゾーン

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ART設定を入力
機種: ビッグウォース7	推奨設定→
機種: ビッグウォース5	推奨設定→
機種: パネラJJ	推奨設定→
機種: パネラJr	推奨設定→
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定→
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定→
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定→
機種: ミモザ	推奨設定→
機種: スウォースver4	推奨設定→
機種: タイプR	推奨設定→
機種: ビッグウォース	推奨設定→
機種: 超セグ	推奨設定→
機種: アリヤ Ver4.0	推奨設定→

①D-01-01 (ART設定)
 ②C-14-00 (突入: 小役12回)
 ③C-15-00 (終了: 小役8回)

①D-01-04 (ART設定)
 ②C-14-00 (突入: 小役12回)
 ③C-15-00 (終了: 小役8回)

①C-01-07 (ART設定)
 ②C-24-00 (突入: 小役12回)
 ③C-25-00 (終了: 小役8回)

①C-01-08 (ART設定)
 ②C-13-00 (突入: 小役12回)
 ③C-14-00 (終了: 小役8回)

①C-13-01 (ART設定)
 ②C-14-00 (突入: 小役12回)
 ③C-15-00 (終了: 小役8回)

①B-01-04 (ART設定)
 ②B-15-08 (突入: 小役8回)
 ③B-16-04 (終了: 小役4回)

①A-14-01 (ART設定)
 ②A-20-00 (突入: 小役12回)
 ③A-21-00 (終了: 小役8回)

その他
 ・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。