


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年2月上旬頃

メーカー名	サミー	機種名	牙狼 守りし者
スペック	5号機 ART	メーカーからの交換ハーネス	無し
ART	魔戒CHANCE		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

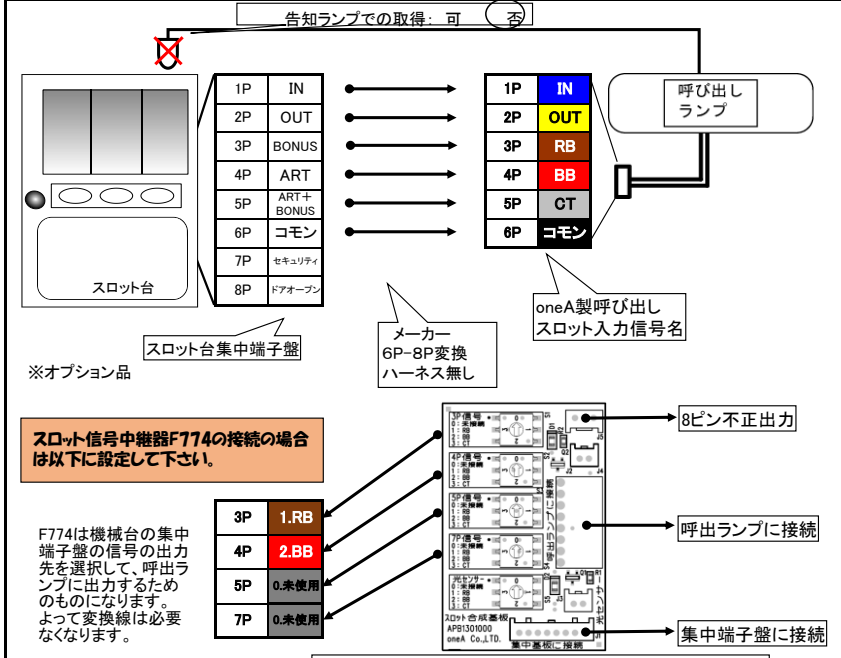

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART → BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネス付属しません。
特記事項	
<ul style="list-style-type: none"> • BB回数部は、「魔戒CHANCE」の回数が表示されます。 • ARTが開始した遊技の次遊技終了時に出力され、ARTが終了した遊技の次遊技終了時またはボーナス作動図柄表示時に出力が終了となる • RB回数部は、BONUS回数が表示されます。 	
ボーナス作動開始時に出力され、ボーナス作動終了時 出力が停止する。	

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、BB回数部にARTの回数を表示できます。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: ハネラJJ	推奨設定 →
機種: ハネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズハネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズハネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。