


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年2月下旬頃

<b>メーカー名</b>	ビスティ	<b>機種名</b>	エヴァンゲリオン 勝利への願い
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	IMPACT RUSH		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

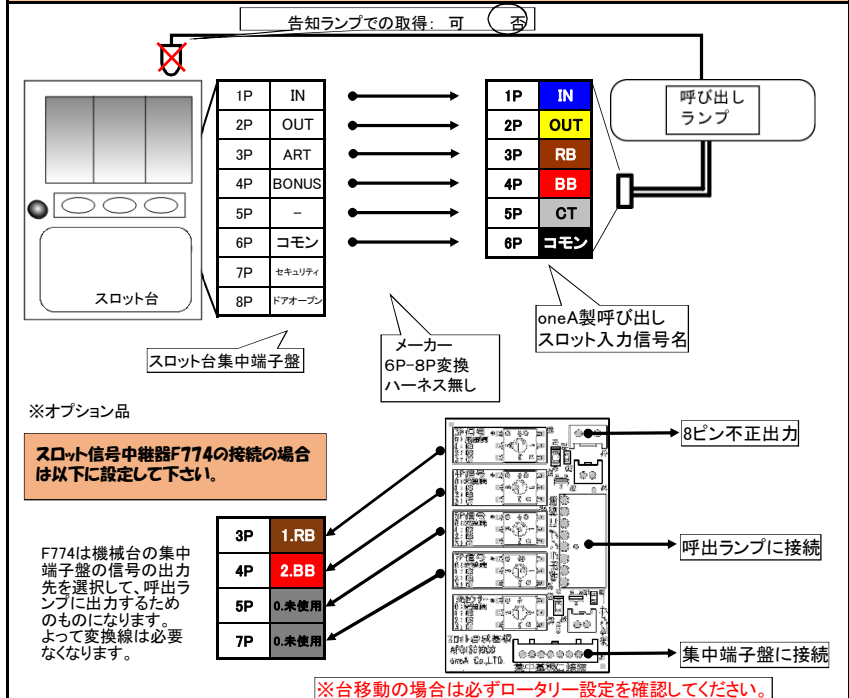

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BONUS→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 特記事項

- BB回数部は、「ビックボーナス」と「インパクトチャンス」の合算回数が表示。RB回数部は、ARTの継続回数が表示。
- ART信号は、ART開始時の1ゲーム後から信号出力を開始し信号は出っ放しになります。※ART継続時は1ゲーム間の信号OFF

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART継続回数が表示されます。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。