


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年2月上旬頃

| | | | |
|--------------|---------------|---------------------------|------------|
| メーカー名 | EXCITE | 機種名 | パチスロマジンガーZ |
| スペック | 5号機 ART | メーカーからの 変換ハーネス | 無し |
| ART | MAZINGER RUSH | | |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

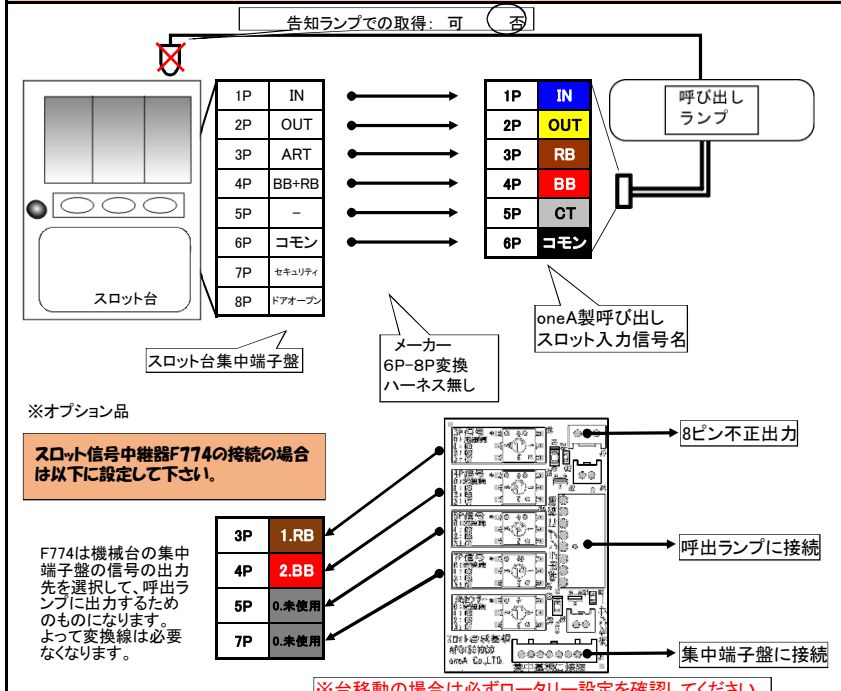

呼び出しランプの回数表示について

| | |
|----------------------|---|
| 集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合 | BB+RB→ BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合 | 変換ハーネス付属しません。 |

特記事項

- BB回数部は、BB「Z BONUS」とRB「デフォルメカバトル」の合算回数が表示されます。
- RB回数部は、ARTの継続回数が表示されます。

表示回数について

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | 上記の通り接続することでRB回数部にART回数が表示されます。 |
|------------------------|---------------------------------|
| 機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 → | D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 → | |
| 機種:パネラJJ 推奨設定 → | |
| 機種:パネラJr 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 → | |
| 機種:ミモザ 推奨設定 → | |
| 機種:ミモザトゥルライト 推奨設定 → | C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種:スウォーズver4 推奨設定 → | |
| 機種:タイプR 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォーズ 推奨設定 → | C-13-00 (ノーマル設定) |
| 機種:超セグ 推奨設定 → | B-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種:アリア 推奨設定 → | A-14-00 (ノーマル設定) |

その他

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。