


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年2月下旬頃

<b>メーカー名</b>	KPE	<b>機種名</b>	GI優駿倶楽部
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	GIロード		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

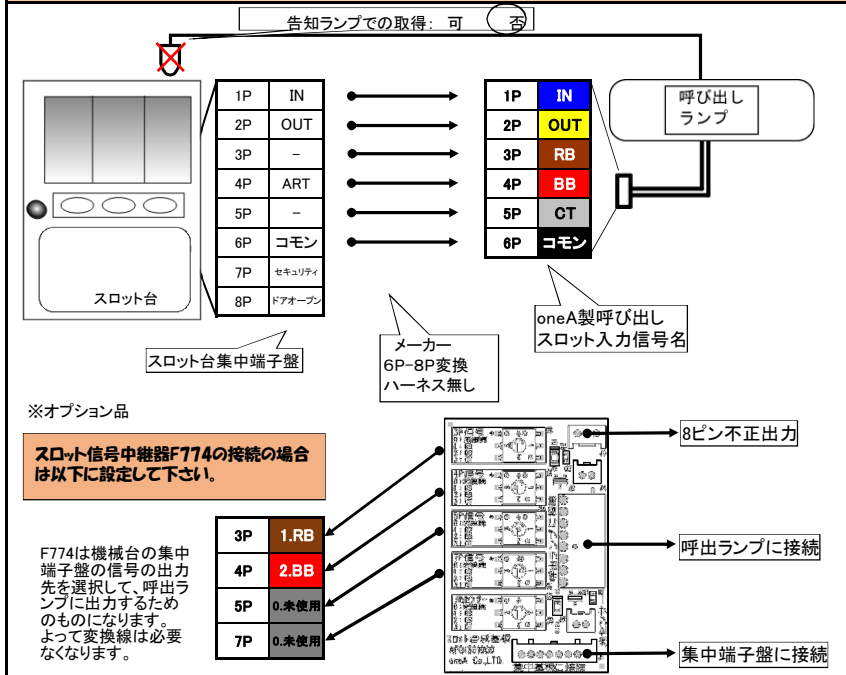

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、RB回数部はカウントされません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 特記事項

・BB回数部は、ART継続回数が表示されます。ART継続時に3秒間信号がOFFされて再出力されます。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでBB回数部にART継続回数が表示されます。
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: スウォースver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。