


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年3月上旬頃

メーカー名	オリンピア	機種名	パチスロ ゼクスイグニッション
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	イグニッションフェイズ		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

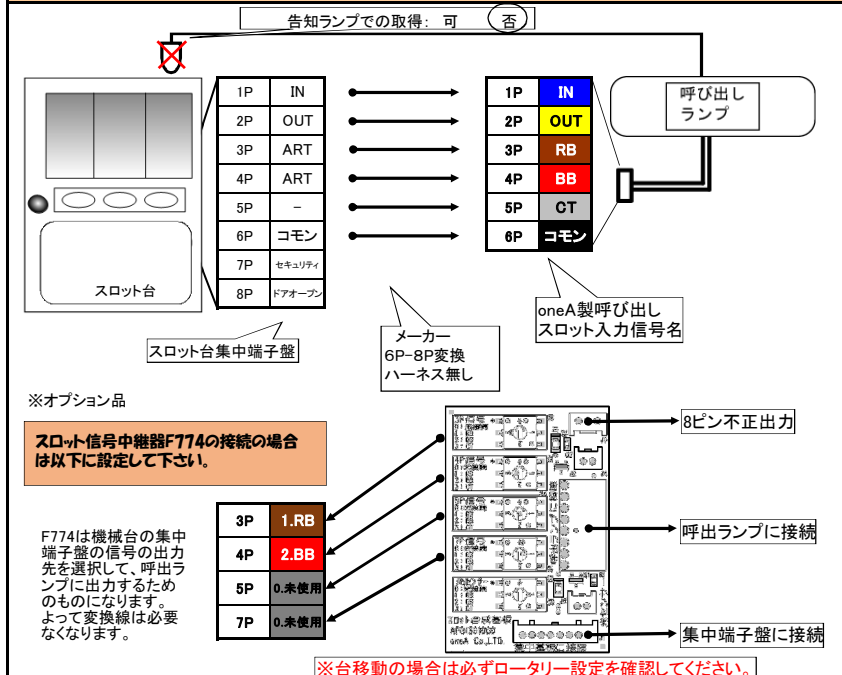

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、「ART50ゲーム消化回数」が表示されます。
- BB信号は、RB信号がOFFになった次ゲームに信号がONになり、50ゲーム消化毎に「ON」「OFF」を繰り返します。
- RB回数部は、「ARTの初当たり回数」が表示されます。
- RB信号は、初当たり時 (初回神電対戦開始) 「ON」とあり信号は出っ放しになり、50ゲーム消化時に信号がOFFされます。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART回数が表示されます。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。