


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年3月上旬頃

<b>メーカー名</b>	三洋	<b>機種名</b>	ビビッドレッド・オペレーション
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	ビビッドRUSH		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

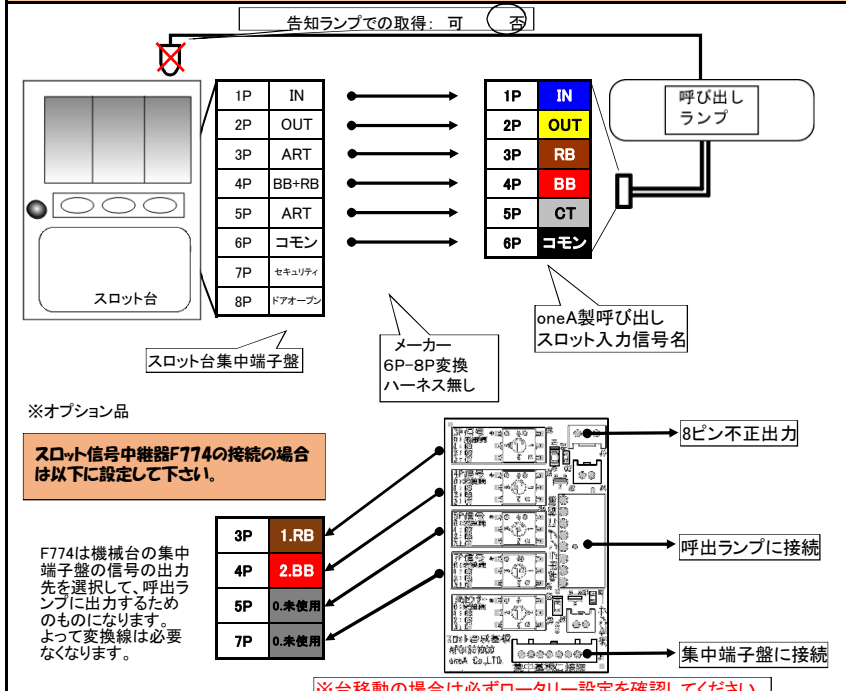

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB+RB→ BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。
特記事項	
・BB回数部は、「ビビッドBONUS」と「レギュラーボーナス」の合算回数が表示されます。	
・RB回数部は、ART回数が表示されます。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART回数が表示されます。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: ハネラJJ	推奨設定 →
機種: ハネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズハネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズハネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

**その他**

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。