


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年2月下旬頃

メーカー名	山佐	機種名	パチスロ モンキーターンⅢ
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	SG RUSH		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

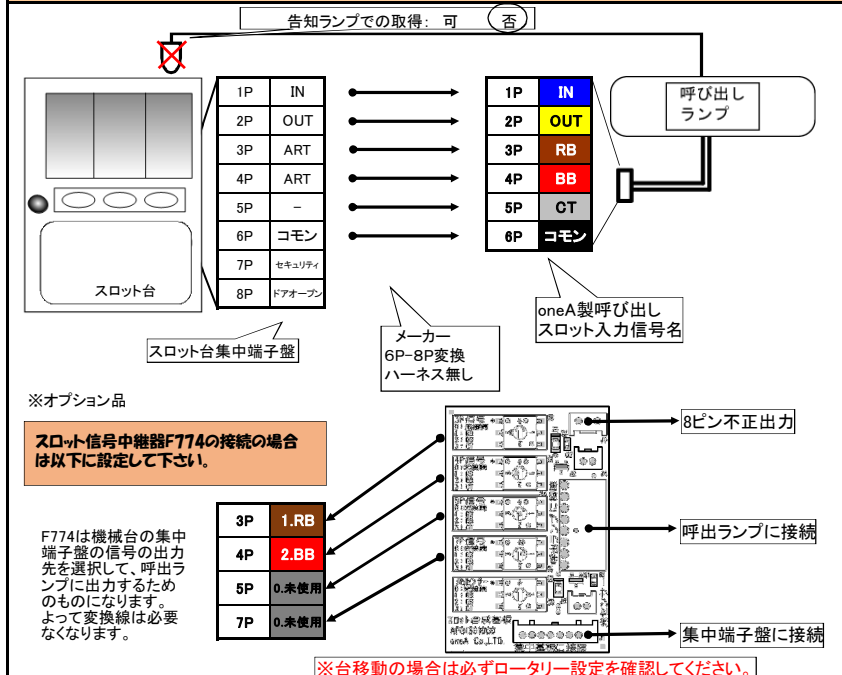

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、ART継続回数が表示されます。RB回数部は、ARTの初当たり回数が表示されます。
- 3番ピンのART信号は、ART準備中から2秒後に3秒間出力した後信号を停止。
- 4番ピン信号は3番ピン信号が停止した1.6秒後に信号出力を開始し、継続時に約2秒信号をOFFした後再出力します。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでBB回数部にART継続回数が表示されます。	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: ハネラJJ	推奨設定 →	
機種: ハネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ ハネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ ハネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ タッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォースver4	推奨設定 →	
機種: タイプR	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

※ 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。