


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年4月中旬頃

<b>メーカー名</b>	ベルコ販売	<b>機種名</b>	鬼浜爆走紅蓮隊 愛
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	狂乱麗舞		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

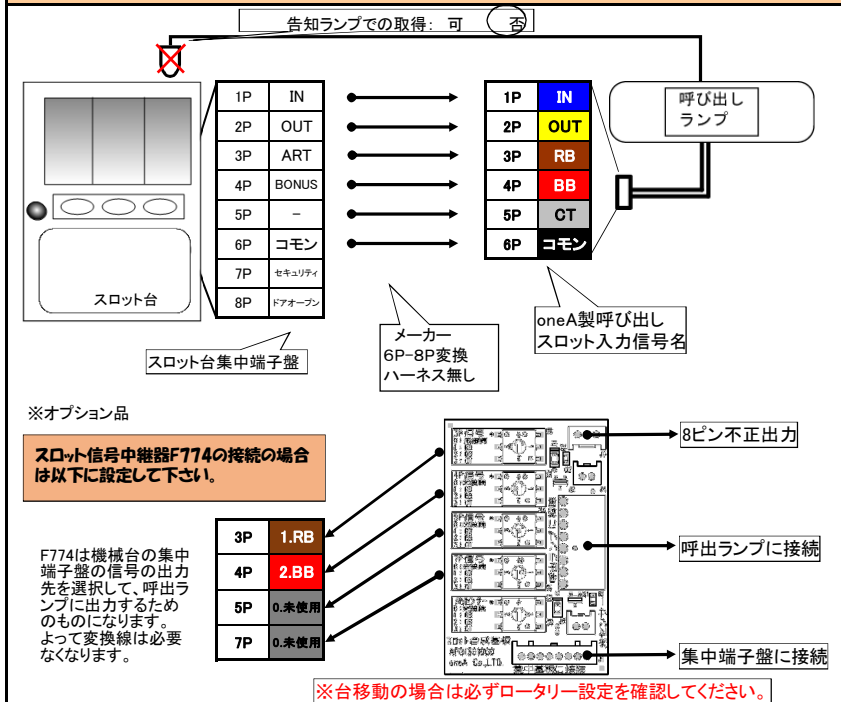

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BONUS→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
・BB回数部は、「天下無敵ボーナス」と「ツッパリボーナス」、上乗せ「鬼カード」と「鬼神乱舞」と「苦ラッシュ」の合算回数が表示。	
・RB回数部は、ART「狂乱麗舞」の初当たり回数が表示。※ART突入から終了まで信号は出っ放し (メーカー様回答)	

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART初当たり回数が表示されます。
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。