


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年3月下旬頃

メーカー名	エレコ	機種名	アナザーゴッドポセイドン -海皇の参戦-
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	ゴッドゲーム		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

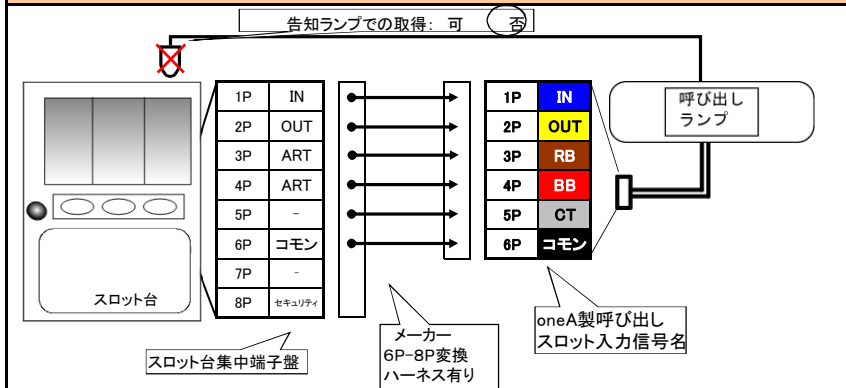


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

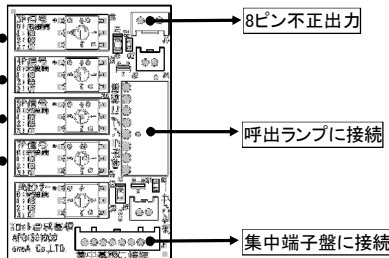

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
・3番ピンのART信号は、「ゴッドゲーム」開始時に信号出力を開始し約1.5秒後に信号出力を停止します。	
・4番ピンのART信号は、3番ピンのART信号が停止したら出力を開始し「ゴッドゲーム」1セットが終了すると信号出力を停止します。	

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART初当たり回数が表示されます。	
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →		
機種: パネラJJ 推奨設定 →		
機種: パネラJr 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →		
機種: ミモザ 推奨設定 →		D-01-00 (ノーマル設定) C-01-03 (BBノイズマージン 2秒)
機種: ミモザトゥルライト 推奨設定 →		C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →		
機種: タイプR 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)	
その他		
・特に無し		

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。