


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年4月上旬頃

メーカー名	EXCITE	機種名	パチスロ恵比寿マスカッツ
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	マスカッツRUSH		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

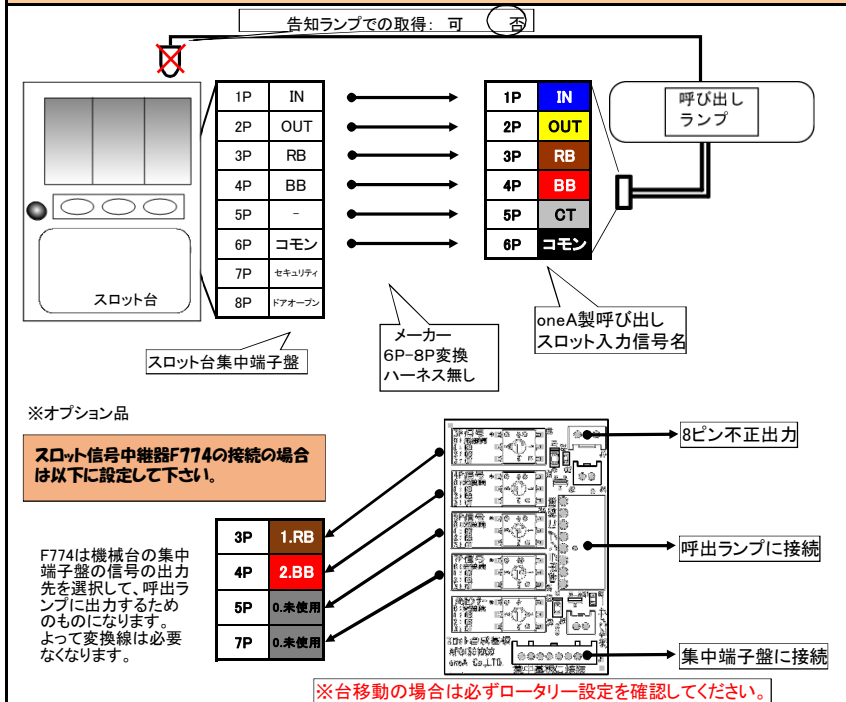

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
BB回数部は、ART「マスカッツRUSH」、ボーナス「マスカッツCHANCE」、上乗せゾーン「PVZONE」の合算回数が表示されます。	
RB回数部は、ART初当たり時に入力する上乗せ特化ゾーンの「スカッとゾーン」or「エクスタシーゾーン」の合算回数が表示されます。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
その他	
・ 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。