


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年3月中旬頃

<b>メーカー名</b>	北電子	<b>機種名</b>	パチスロ 輪るピングドラム
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	生存戦略		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

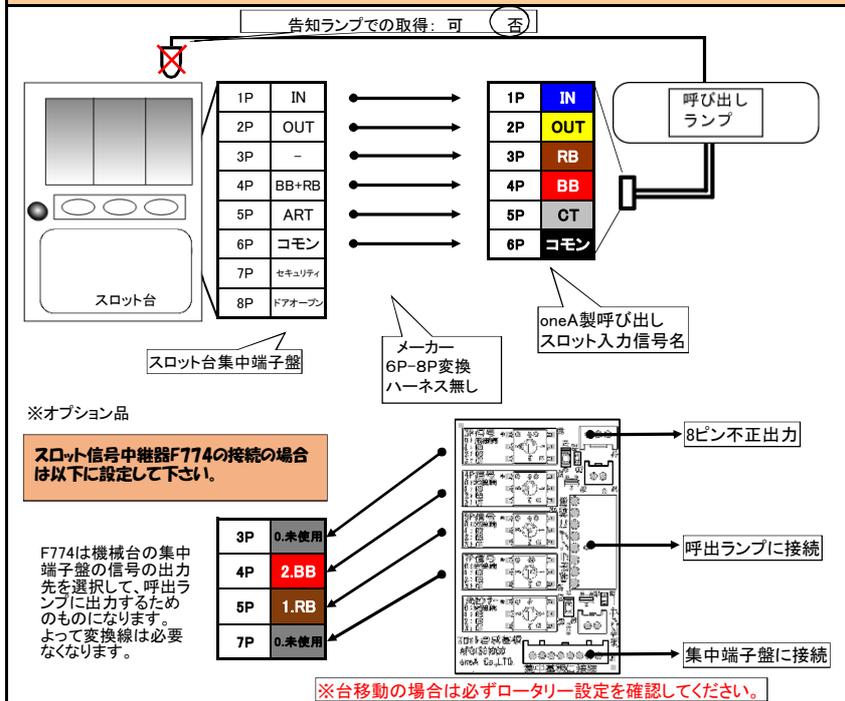

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB+RB→ BB回数部、RB回数部はカウントされません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 特記事項

・BB回数部は、BB「スーパービックボーナス」とRB「ピングドラムチャンス」の合算回数が表示されます。

【重要】ART回数をカウントするには、呼び出しランプの設定を変更する必要があります。※下記表示回数について記載。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	下記設定を入れるとRB回数部にART回数を表示することができます。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-29-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定) ②A-12-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-11-02 (5Pin 設定 RB)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 → ①C-01-00 (ノーマル設定) ②A-12-01 (CT入力判断 RB)
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 → ①B-01-00 (ノーマル設定) ②A-21-02 (CT入力 RB)
機種: アリヤ	推奨設定 → ①A-14-00 (ノーマル設定) ②A-08-01 (CT 信号入力判断 RB)

**その他**

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。