


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年3月下旬頃

<b>メーカー名</b>	KPE	<b>機種名</b>	防空少女ラブキューレ
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	絶対空域		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

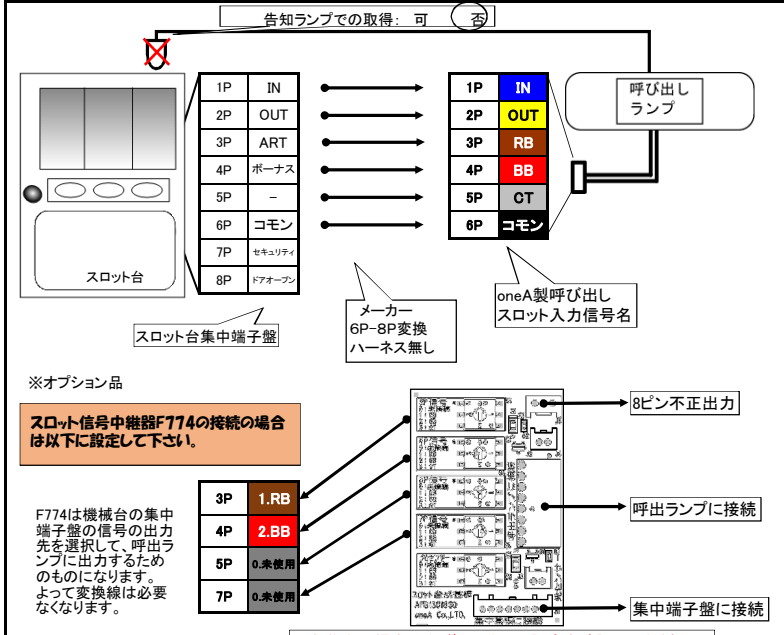

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ボーナス → BB回数部、ART → RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネス付属しません。

特記事項

・ART信号は、開始時と継続時にそれぞれ3秒間出力した後に停止します。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART回数が表示されます。
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ミモザトゥルライト 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回)
機種:スウォースver4 推奨設定 →	①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入:小役12回) ③C-25-00 (終了:小役8回)
機種:タイプR 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回)
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:超セグ 推奨設定 →	①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入:小役8回) ③B-16-04 (終了:小役4回)
機種:アリヤ 推奨設定 →	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入:小役12回) ③A-21-00 (終了:小役8回)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。