


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年3月下旬頃

<b>メーカー名</b>	パイオニア	<b>機種名</b>	ドキドキマンゴー
<b>スペック</b>	5号機 ノーマル	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

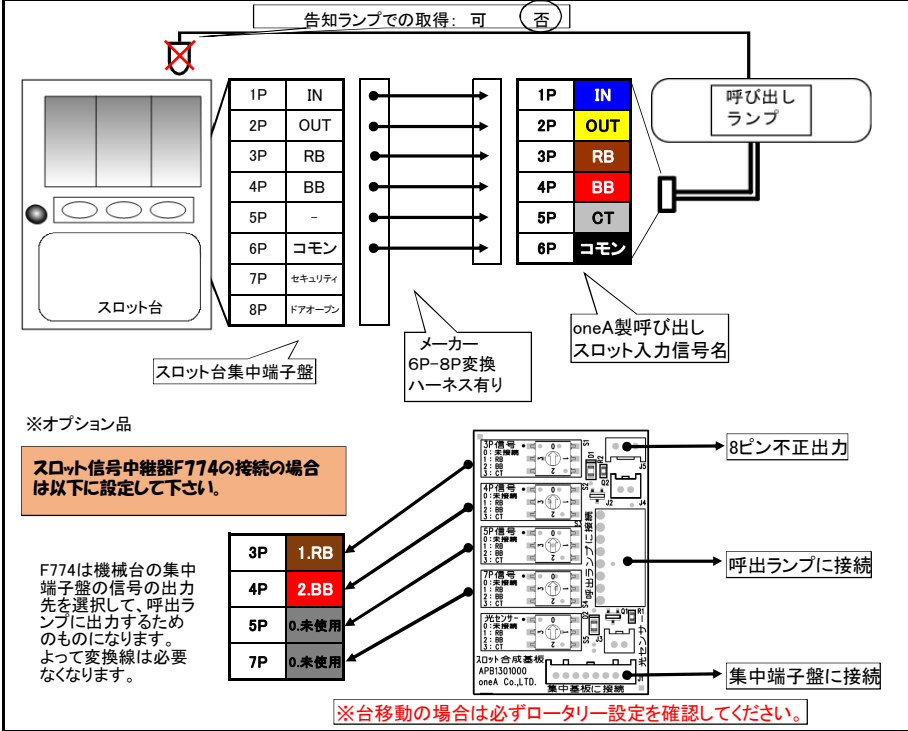

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
*ミドルボーナスはRB回数部にカウントされます。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力。
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種:スウォーズver4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリヤ	推奨設定 →
D-01-00 (ノーマル設定)	
C-01-00 (ノーマル設定)	
C-13-00 (ノーマル設定)	
B-01-00 (ノーマル設定)	
A-14-00 (ノーマル設定)	

その他	
* 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取替を参照頂き、条件設定を調整して下さい。