



スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年3月下旬頃

メーカー名	サミー	機種名	パチスロ攻殻機動隊S.A.C 2nd GIG
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	S.A.C.MODE		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

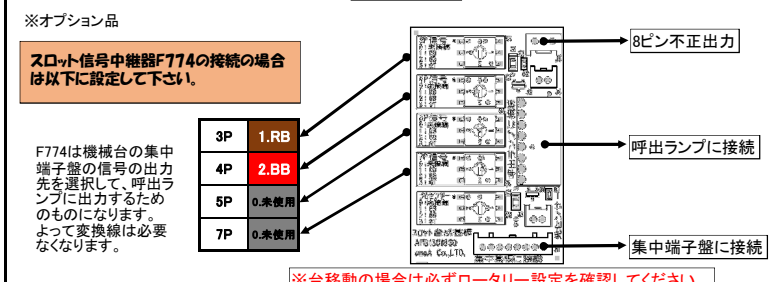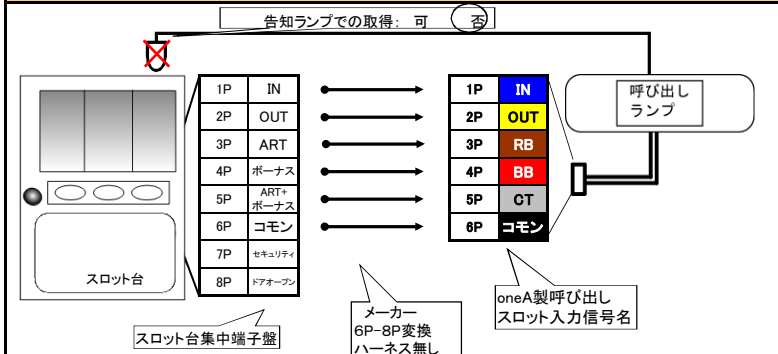

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ボーナス→RB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
• RB回数部は、「スーパービックボーナス」、「ビックボーナス」、「レギュラーボーナス」の合算回数が表示されます。	
• ART中はボーナスに当選した場合もART信号は、出力され続けます。	
• 「ビックウォーズ」「ビックウォーズタッチ」「ビックウォーズパネラ」は呼出ランプのソフトVerによって、ART中のボーナス終了後にART信号を受け付けなことがあり天井がスル可能性があります。	

表示回数について		
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART回数が表示されます。	
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →		
機種: パネラJJ 推奨設定 →		
機種: パネラJr 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →		
機種: ミモザ 推奨設定 →		
機種: ミモザトゥールライト 推奨設定 →		C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズVer4 推奨設定 →		
機種: タイプR 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種: 超セガ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)	

その他

・ 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。