


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年3月中旬頃

<b>メーカー名</b>	SANKYO	<b>機種名</b>	パチスロ みんなで楽シーサー
<b>スペック</b>	5号機 ノーマル	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

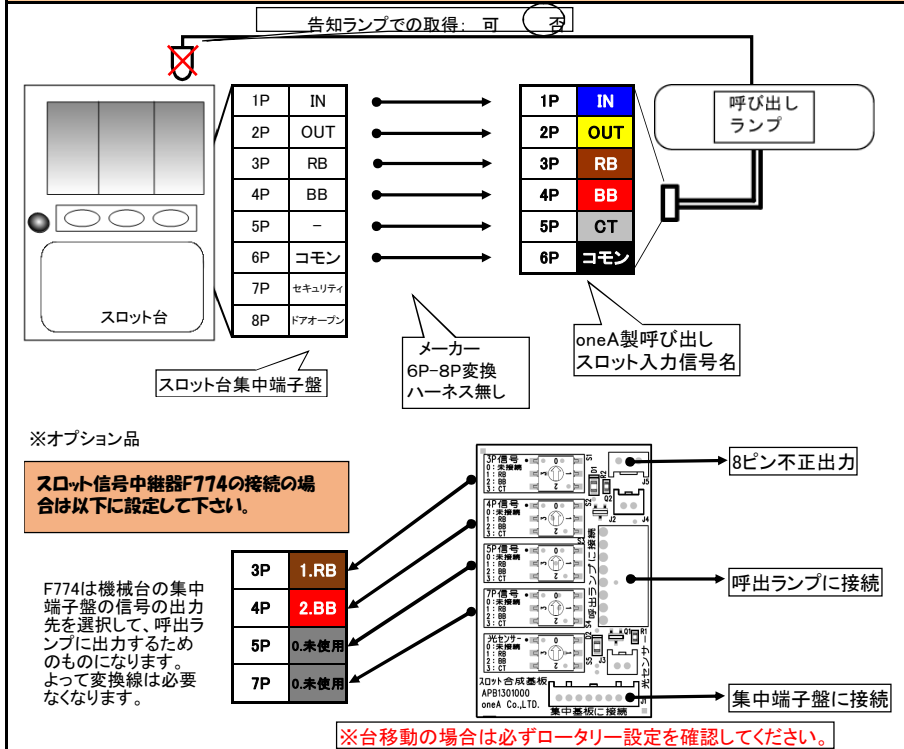

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力	
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →		
機種:パネラJJ 推奨設定 →		
機種:パネラJr 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →		
機種:ミモザ 推奨設定 →		
機種:ミモザトゥルーライト 推奨設定 →		C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズver4 推奨設定 →		
機種:タイプR 推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)	

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取脱を参照頂き、条件設定を調整して下さい。