


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年4月上旬頃

<b>メーカー名</b>	山佐	<b>機種名</b>	パチスロ キン肉マン ～夢の超人タッグ編～
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	マッスルタイム		


## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

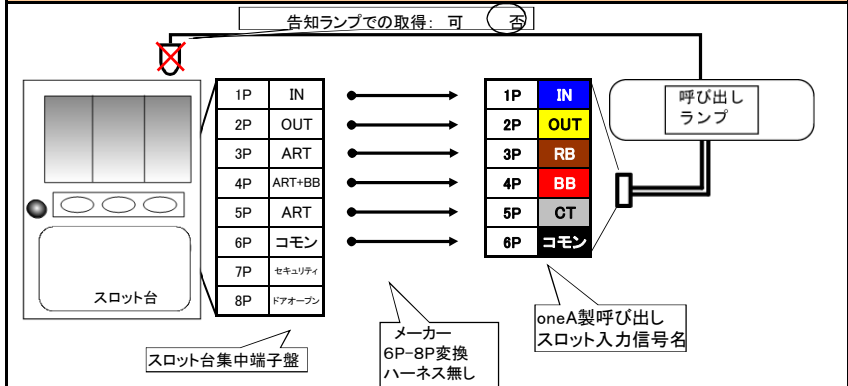

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

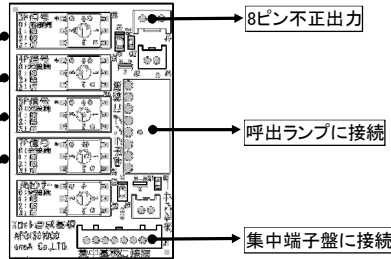

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART+BB→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 特記事項

- BB回数部は、「マッスルタイム」、「悪魔将軍バトル」、「カガガGUTSボーナス」の合算回数が表示されます。
- RB回数部は、「マッスルタイム」の初当たり回数が表示されます。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続すると、RB回数部にART初当たり回数が表示されます。
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。