
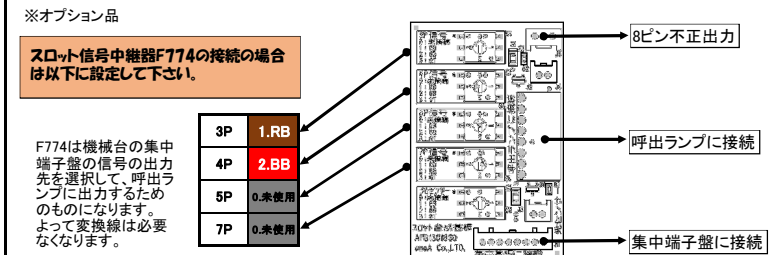


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年5月上旬頃

| | | | |
|--------------|---------|----------------------|----------|
| メーカー名 | 大都技研 | 機種名 | 忍魂 ～暁ノ章～ |
| スペック | 5号機 ART | メーカーからの交換ハーネス | 無し |
| ART | 月光の刻 | | |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

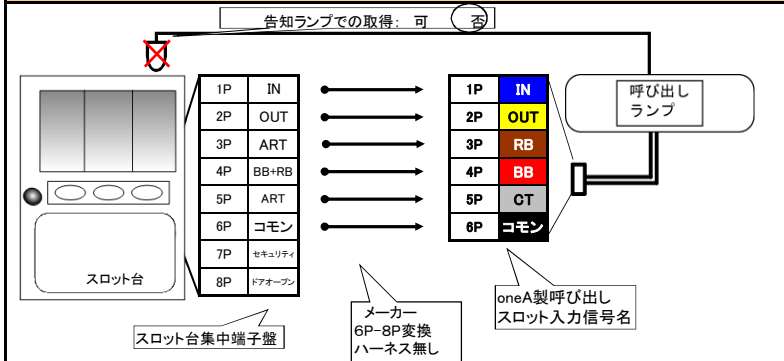

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

| 呼び出しランプの回数表示について | |
|--------------------|---|
| 集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 | BONUS→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載 |
| 交換ハーネス→呼び出しの場合 | 交換ハーネス付属しません。 |

- 特記事項**
- BB回数部は、ボーナスの合算回数が表示されます。
 - RB回数部は、ART「月光の刻」回数が表示されます。 ※信号は1ゲーム間出力
 - ART信号は、ボーナスを狭むと再度信号出力されます。 ART突入時の押し順を誤った場合でも信号出力されます。

表示回数について

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | ART設定を入力 |
|------------------------|---|
| 機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 → | ①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回) |
| 機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 → | |
| 機種:パネラJJ 推奨設定 → | |
| 機種:パネラJr 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 → | |
| 機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 → | |
| 機種:ミモザ 推奨設定 → | ①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回) |
| 機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 → | ①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回) |
| 機種:スウォーズVer4 推奨設定 → | ①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入:小役12回) ③C-25-00 (終了:小役8回) |
| 機種:タイプR 推奨設定 → | ①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回) |
| 機種:ビッグウォーズ 推奨設定 → | ①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回) |
| 機種:超セグ 推奨設定 → | ①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入:小役8回) ③B-16-04 (終了:小役4回) |
| 機種:アリア 推奨設定 → | ①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入:小役12回) ③A-21-00 (終了:小役8回) |

その他

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。