



スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年5月上旬頃

メーカー名	藤商事	機種名	パチスロ 祝怨
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ST	業深き刻		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

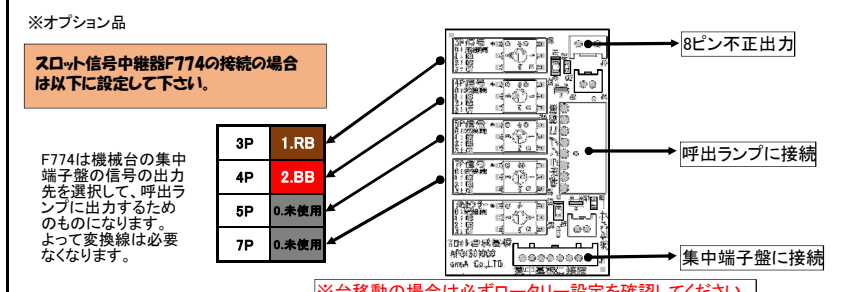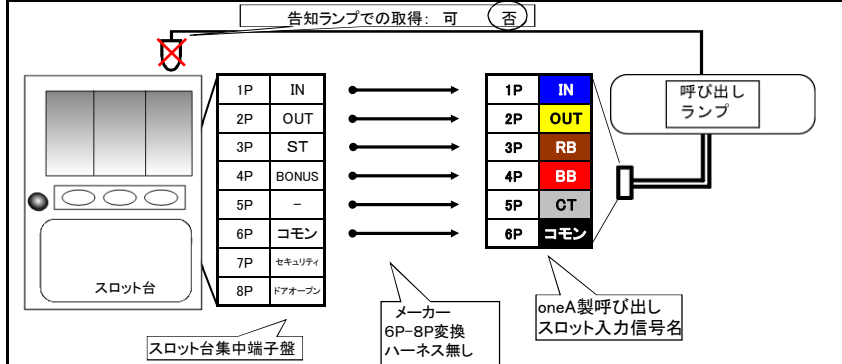

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BONUS→BB回数部、ST→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
・BB回数部は、「伽椰子ボーナス」、「祝縛ボーナス」、「祝怨ボーナス」、「俊雄ボーナス」、「祝怨RUSH」の合算回数が表示。	
・RB回数部は、ST(業深き刻) 回数を表示。	

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にST回数が表示。	
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →		
機種: パネラJJ 推奨設定 →		
機種: パネラJr 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →		
機種: ミモザ 推奨設定 →		
機種: ミモザトゥルライト 推奨設定 →		C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →		
機種: タイプR 推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)	

その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。