


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年4月中旬頃

<b>メーカー名</b>	KPE	<b>機種名</b>	ラッキーベガス
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	VEGAS TIME		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

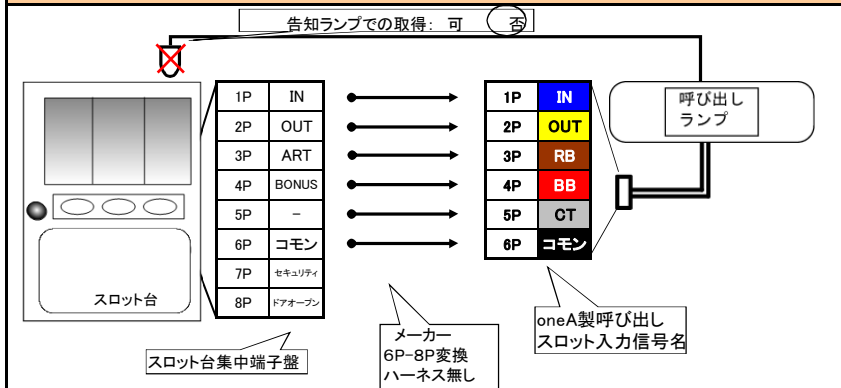


※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

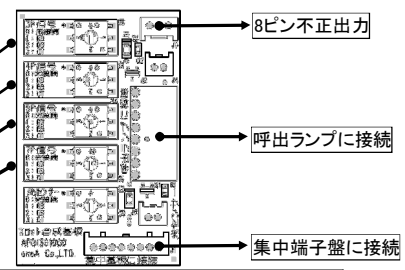

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BONUS→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

**特記事項**  
 ・ART信号は、開始時にON、終了時にOFFされます。また、ART上乗せ時には一旦信号がOFFされた後、約1秒後にONされます。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にART回数部が表示されます。
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトルーライト	推奨設定 →
機種: スウォースVer4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

**その他**  
 ・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。