


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年5月上旬頃

メーカー名	京楽	機種名	ぱちスロ 水戸黄門
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	勸善懲悪ボーナス		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

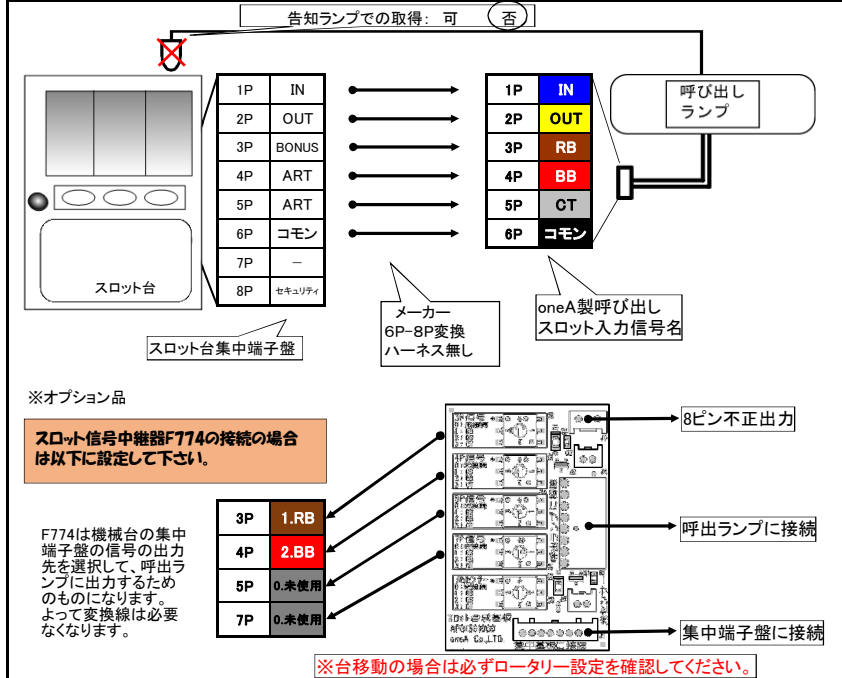

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項
<ul style="list-style-type: none"> • BB回数部は、ART回数が表示。RB回数部は、BONUS回数が表示。 • ART信号は、ART開始ゲームの第3停止で出力を開始し、ART最終ゲームの第3停止で出力を終了。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでBB回数部にART回数が表示。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定) ②C-01-03 (BBノイズマージン 2秒)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 → C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 → C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ	推奨設定 → B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 → A-14-00 (ノーマル設定)

その他
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。