



スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年5月上旬頃

メーカー名	サミー	機種名	パチスロサクラ大戦 ～熱き血潮に～
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	帝劇ラッシュ		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

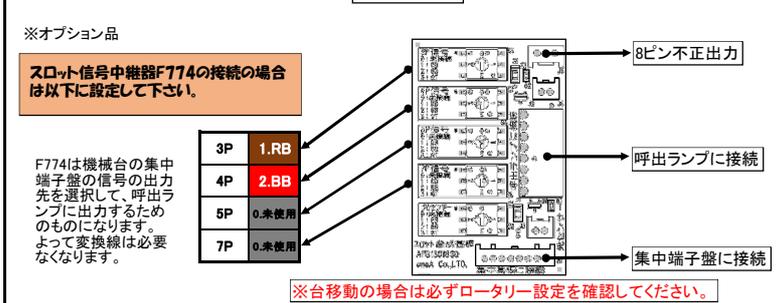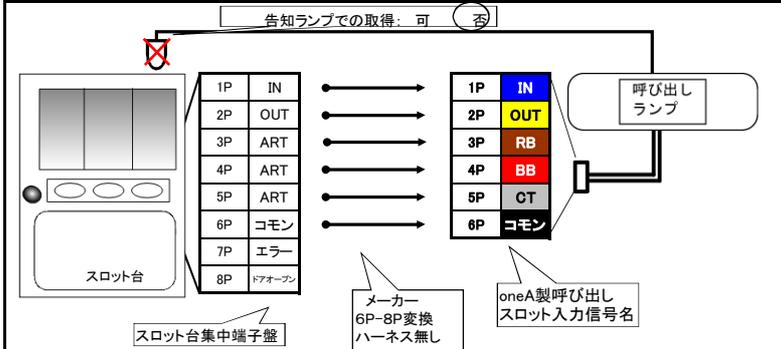

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、ARTセット継続回数を表示。 RB回数部は、ART初当たり回数を表示。
- 3番ピンのART信号は、ART準備中からARTに移行した最初のレバーオンで出力を開始し3秒後に停止します。
- 4番ピンのART信号は、ART準備中からARTに移行した最初のレバーオンの4.5秒後、又は「敵将バトル」「デートタイム」から次ARTに移行した最初のレバーオンから2秒後に出力を開始し、ART中は信号は出っ放しになります。 ※継続時は2秒間OFF

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでBB回数部にARTセット継続回数が表示。
機種: ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルーライト 推奨設定 →	
機種: スウォースver4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。