


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年4月中旬頃

メーカー名	SANKYO	機種名	パチスロ マクロスフロンティア3
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	ギャラクシーツアー		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

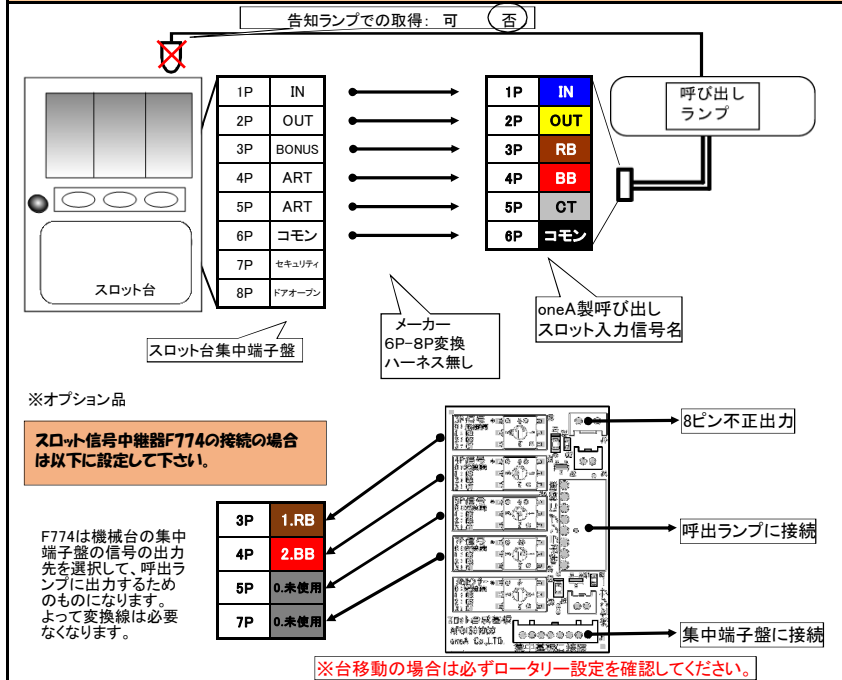

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、ART回数が表示。※ART信号は、マクロスCHANCE1ゲーム終了時にON、ギャラクシーツアー終了時にOFF
- RB回数部は、「オオサンBONUS」と「きゅんきゅんチャンス」の合算回数が表示。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでBB回数部にART回数が表示。
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: ハネラJJ 推奨設定 →	
機種: ハネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズハネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズハネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →	
機種: タイPR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

• 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。