


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年5月下旬頃

メーカー名	エンターライズ	機種名	パチスロ 逆転裁判
スペック	5号機ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	法廷バトル		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

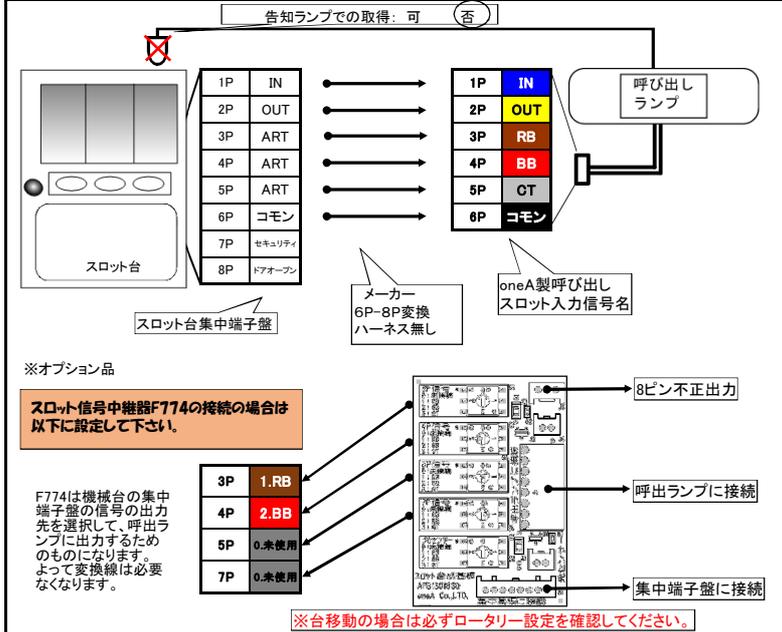

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 特記事項

- ・3番ピン信号は、出力時間がとても短いため回数が正常に上がらない可能性があります。
- ・BB回数部は、ARTセット回数が表示。RB回数部は、ARTのエピソード突入回数が表示。
- ・RB回数部の3番ピン信号は、ART突入後「750ms」信号出力して、その後信号を停止します。
- ・RB回数部は、ARTのエピソードが進む毎に回数が上がります。※エピソード1つで3セット(3セット終了後の次のセット時毎に回数上がる)

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、BB回数部にARTセット回数が表示できます。
機種:ビッグウォース7	推奨設定 →
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ビッグウォース	推奨設定 →
機種:ミモザツルライト	推奨設定 →
機種:スウォースVer4	推奨設定 →
機種:アリアVer3.0以上	推奨設定 →
機種:アリアVer3.0未満	推奨設定 →

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	下記機種は呼出ランプのソフトVerによってRB回数が上がらない可能性があります。呼出ランプVer確認方法:呼出ランプのデータボタンを押しながら、設定用リモコンの「セット」ボタンを押す。
機種:タイFR	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。