


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年6月上旬頃

メーカー名	ニューギン	機種名	パチスロ信長の野望-創造-Z
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	創造の刻		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

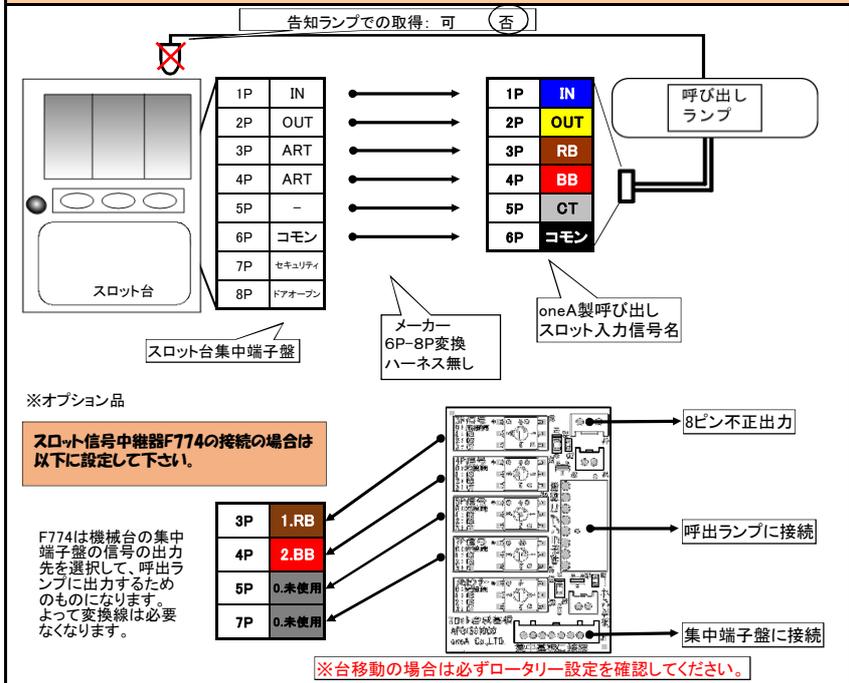

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
・BB回数部は、「(真)野望チャンス」又はエンディングの回数が表示。RB回数部は、ART初当たり回数を表示。	
・3番ピン信号は、初当たり(真)野望チャンス又は霸王ボーナス開始時に出力を開始。初当たり(真)野望チャンス時は約2秒間信号出力して停止。初当たりが霸王ボーナス時は突入から霸王ボーナス終了後の真野望チャンス開始時まで信号出力されます。	
・4番ピン信号は、ART初当たり時は3番ピン信号が停止した2秒後に信号出力を開始しART終了まで出力されます。	

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: スウォースver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
	D-01-00 (ノーマル設定)
	C-01-00 (ノーマル設定)
	C-13-00 (ノーマル設定)
	B-01-00 (ノーマル設定)
	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。