


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年6月下旬頃

メーカー名	バルテック	機種名	パチスロ ベン・トー ～半額弁当争奪戦!!～
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	ベン・トーRUSH		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

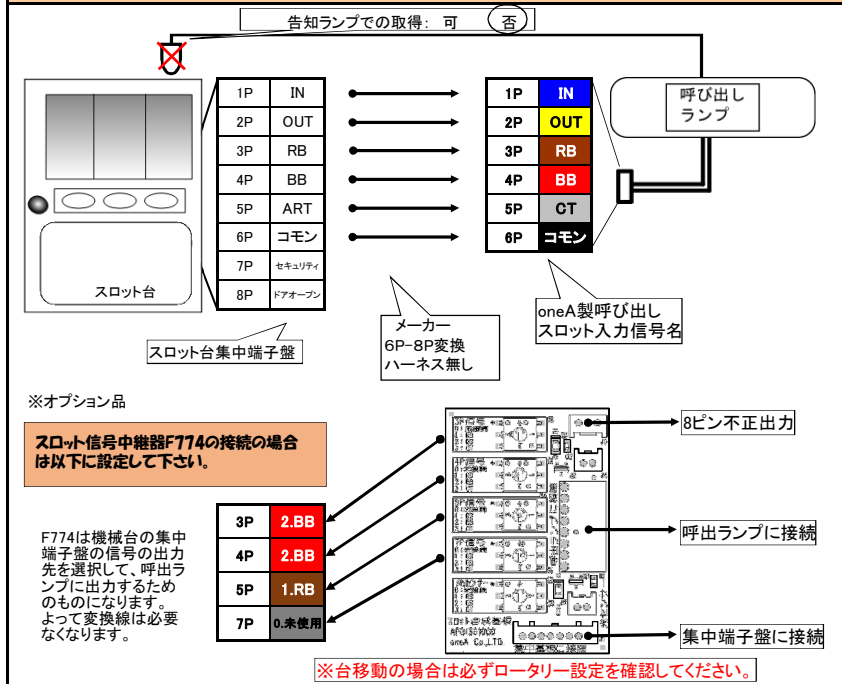

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

下記表示内容についての「5番ピン設定」を入れないとART回数がカウントされず、スタート回数が天井を超える可能性があります。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		下記設定をすると、RB回数部にART回数をカウントすることができます。	
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定) A-15-01 (3Pin(RB) 設定 BB) A-18-02 (5Pin(CT) 設定 RB)	
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →		
機種: パネラJJ	推奨設定 →		
機種: パネラJr	推奨設定 →		
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →		
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →		
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →		B-01-00 (ノーマル設定) A-26-01 (3Pin(RB) 設定 BB) A-29-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種: ビッグウォース	推奨設定 →		C-13-00 (ノーマル設定) A-09-01 (3Pin(CT) 設定 BB) A-12-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種: ミモザ	推奨設定 →		B-01-00 (ノーマル設定) A-08-01 (3Pin(CT) 設定 BB) A-11-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種: ミモザトルーライト	推奨設定 →		C-01-04 (スロット機能設定 AT機) B-04-02 (ボーナス間ゲーム回数リセット BB, RB, AT)
機種: スウォースver4	推奨設定 →		
機種: タイプR	推奨設定 →		
機種: 超セグ	推奨設定 →	B-01-05 (基本スロット設定 MB (CTで取得)) B-22-02 (ボーナス間のゲーム回数リセット BB, RB, AT, MBでリセット)	
機種: アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定) A-08-01 (CT 信号入力判断 RB)	
その他			
・特に無し			

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。