


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年6月上旬頃

<b>メーカー名</b>	大都技研	<b>機種名</b>	ケロロ軍曹
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	共鳴タイム		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

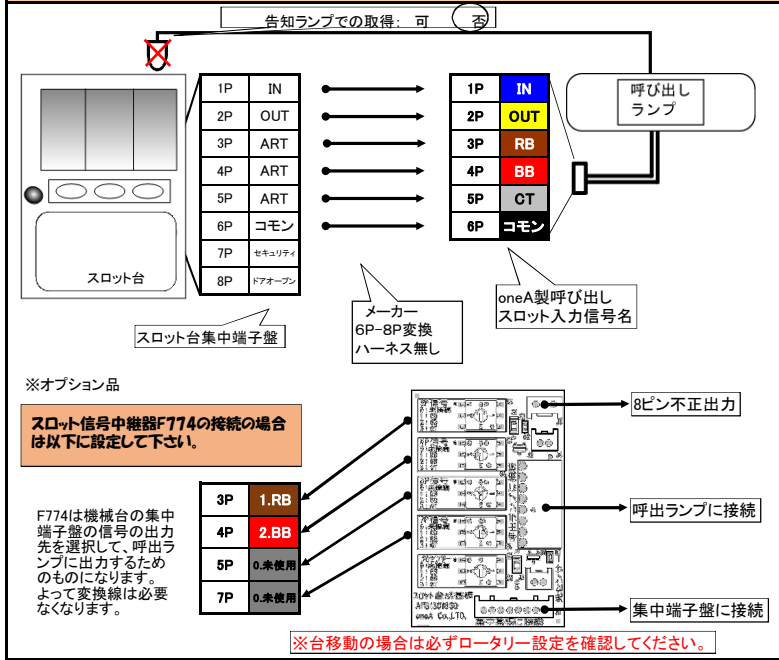

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合 ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載

変換ハーネス→呼び出しの場合 変換ハーネス付属しません。

### 特記事項

- BB回数部は、ケロボールチャンス（ARTゲーム数上乗せ）回数が表示。
- RB回数部は、共鳴タイム（ART）の初当たり回数が表示されます。 ※信号は1ゲーム間出力
- 初当たり時にBB信号はRB信号出力停止後次ゲームの第3停止後に出力を開始します。 ※ART継続時は1ゲームOFFした後に再出力

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズVer4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。