


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年7月上旬頃

メーカー名	大都技研	機種名	SHAKE III SIDE-A
スペック	5号機 RT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

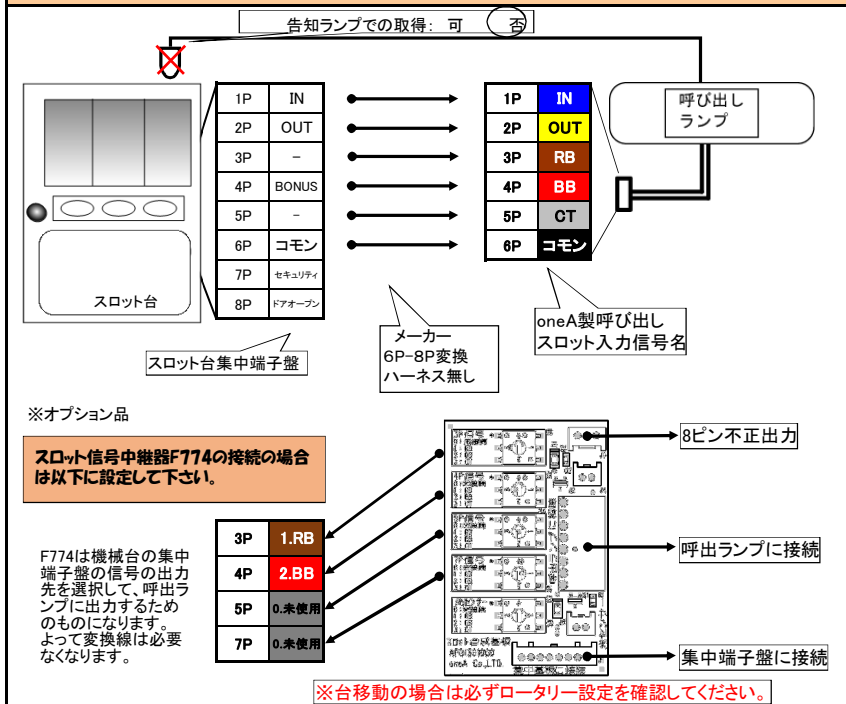

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BONUS→BB回数部、RB回数部に表示されません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: スウォースver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
その他	
・ 特に無し	

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。