


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年7月上旬頃

メーカー名	DAXEL	機種名	パチスロ 結城友奈は勇者である
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	勇者RUSH		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

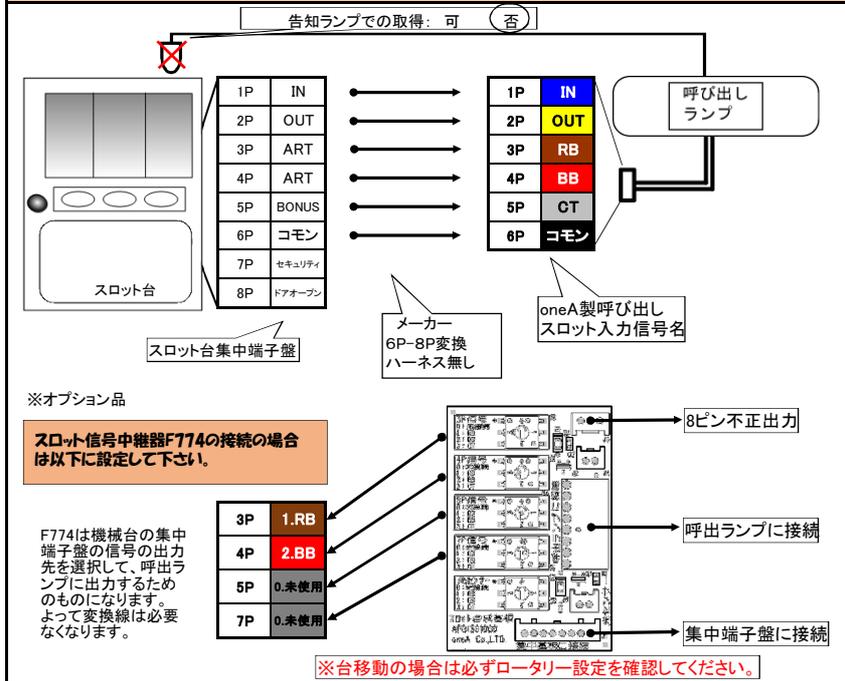

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

BB回数部は、ARTの継続回数を表示、RB回数部は、ART初当たり回数を表示。
 3番ピンART信号は、ART開始から1ゲーム間信号出力をした後に信号を停止します。
 4番ピンART信号は、3番ピンのART信号が停止してから1ゲーム後に信号出力を開始し信号は出っ放しになります。※継続時は1ゲーム間信号OFF後再出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズver4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)
その他	
・ 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。