


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年7月上旬頃

メーカー名	北電子	機種名	ロイヤルマハロー30
スペック	5号機 ノーマル	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

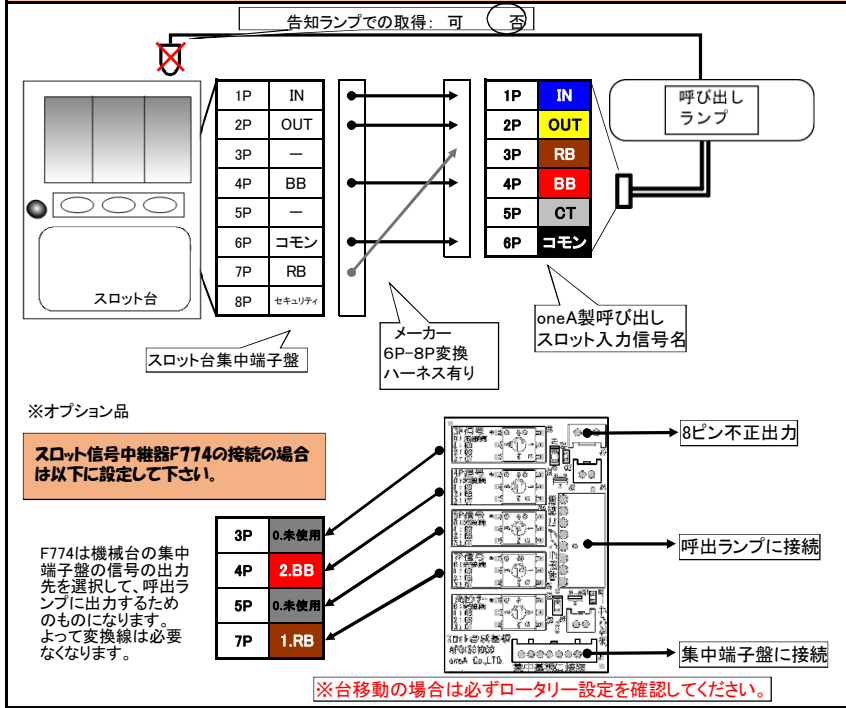

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→ BB回数部、RB回数部は表示されません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB→ BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。

特記事項

・「オプション品のF774」と「メーカー付属の変換ハーネス」はどちらか一方を使用して接続して下さい。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力	
機種: ビッグウォーズ7	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種: ビッグウォーズ5		
機種: パネラJJ		
機種: パネラJr		
機種: ビッグウォーズパネラNS		
機種: ビッグウォーズパネラ		
機種: ビッグウォーズタッチ		
機種: ミモザ		
機種: ミモザトゥールライト		C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォーズVer4		
機種: タイプR		
機種: ビッグウォーズ	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種: 超セグ	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種: アリヤ	A-14-00 (ノーマル設定)	

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。