


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年7月上旬頃

メーカー名	ネット	機種名	熊酒場2丁目店
スペック	5号機 RT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

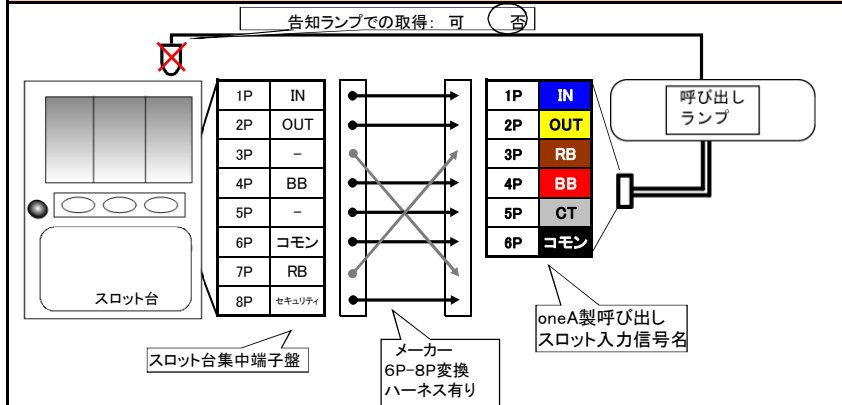


※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	0.未使用
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	1.RB

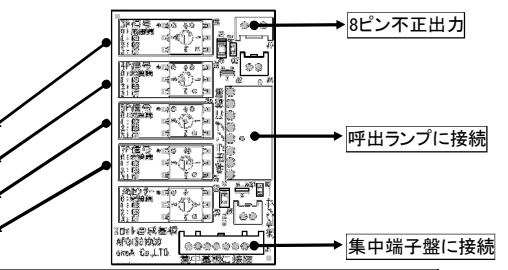

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB→BB回数部、RB回数部は表示されません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。

特記事項

・「オプション品のF774」と「メーカー付属の変換ハーネス」はどちらか一方を使用して接続して下さい。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力
機種: ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト 推奨設定 →	
機種: スウォースver4 推奨設定 →	
機種: タイプR 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース 推奨設定 →	
機種: 超セグ 推奨設定 →	
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・ 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。