


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年7月上旬頃

<b>メーカー名</b>	三洋	<b>機種名</b>	パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	聖闘士RUSH		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

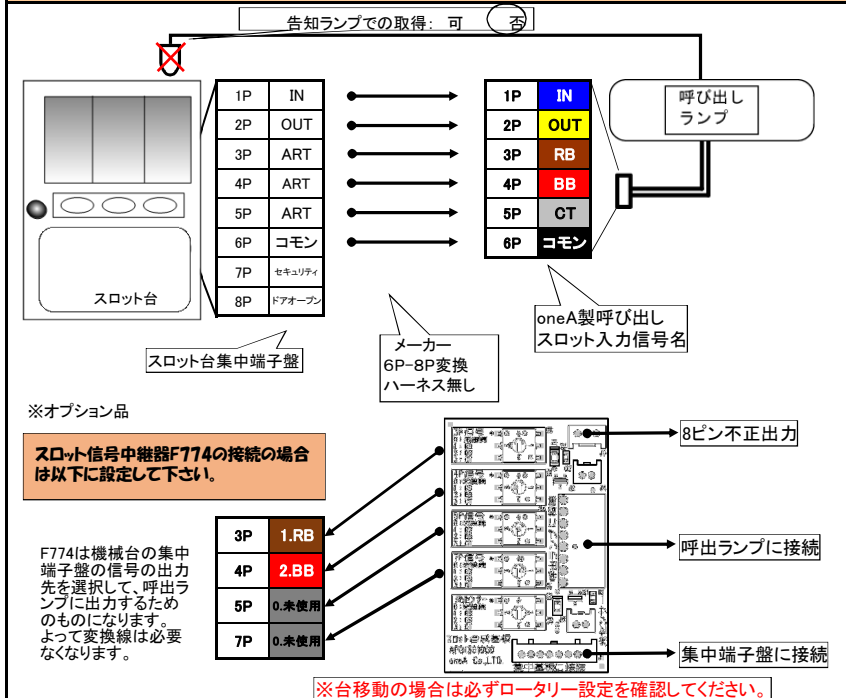

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネス付属しません。

特記事項	
• BB回数部は、「海将軍激闘回数」と「聖闘士RUSH」継続回数の合算回数が表示されます。	
• RB回数部は、「聖闘士RUSH」回数が表示されます。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種:スウォーズver4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリア	推奨設定 →
D-01-00 (ノーマル設定)	
C-01-00 (ノーマル設定)	
C-13-00 (ノーマル設定)	
B-01-00 (ノーマル設定)	
A-14-00 (ノーマル設定)	

その他	
• 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。