


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年6月下旬頃

<b>メーカー名</b>	山佐	<b>機種名</b>	ハイパーリノ
<b>スペック</b>	5号機 ノーマル	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

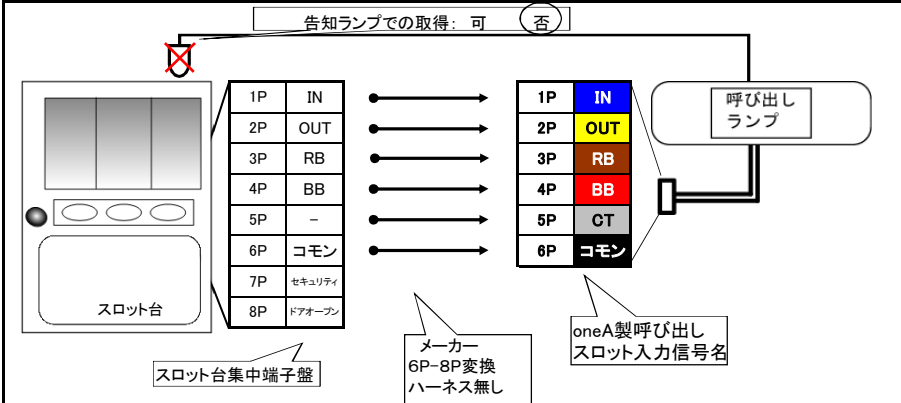


※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

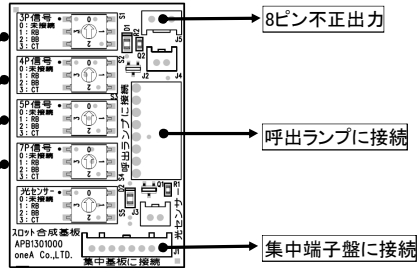

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		ノーマル機設定を入力	
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →		
機種:パネラJJ	推奨設定 →		
機種:パネラJr	推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →		
機種:ミモザ	推奨設定 →		
機種:ミモザトゥルーライト	推奨設定 →		C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズver4	推奨設定 →		
機種:タイプR	推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種:超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種:アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)	

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取替を参照頂き、条件設定を調整して下さい。