


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年8月上旬頃

メーカー名	ベルコ販売	機種名	ワンバーワン-25
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	ONE BAR BONUS		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

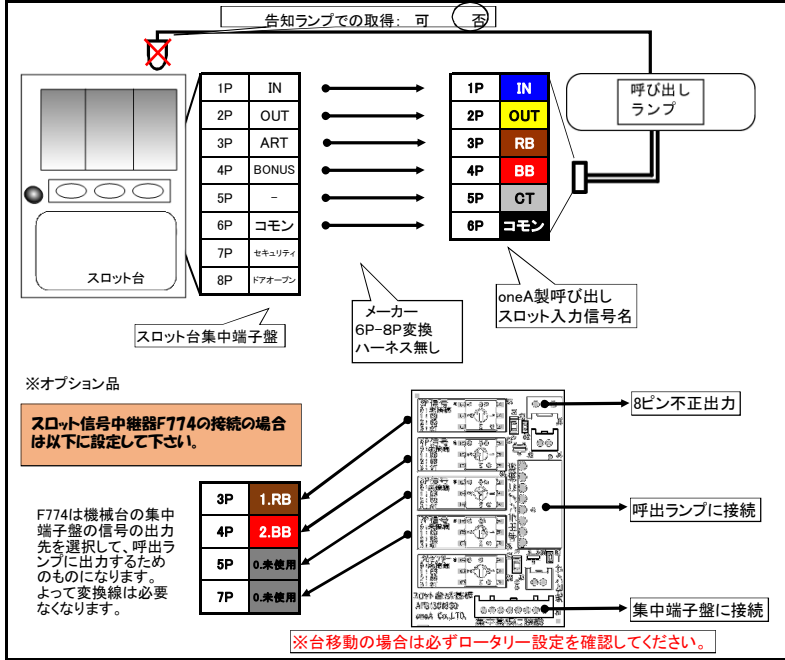

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BONUS→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
• BB回数部は、ボーナス突入および7揃い時にカウントが上がります。RB回数部はART初当たり回数を表示。	
• RB信号の出力はBB信号が出力終了した約1秒後に出力を開始します。	
• RB回数が正常に上がらない場合は、RBノイズマージン2秒の設定を追加して下さい。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとRB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースVer4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他	
* 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。