


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年7月下旬頃

メーカー名	エンターライズ	機種名	パチスロ バイオハザード リペレーションズ
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	レイドモード		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

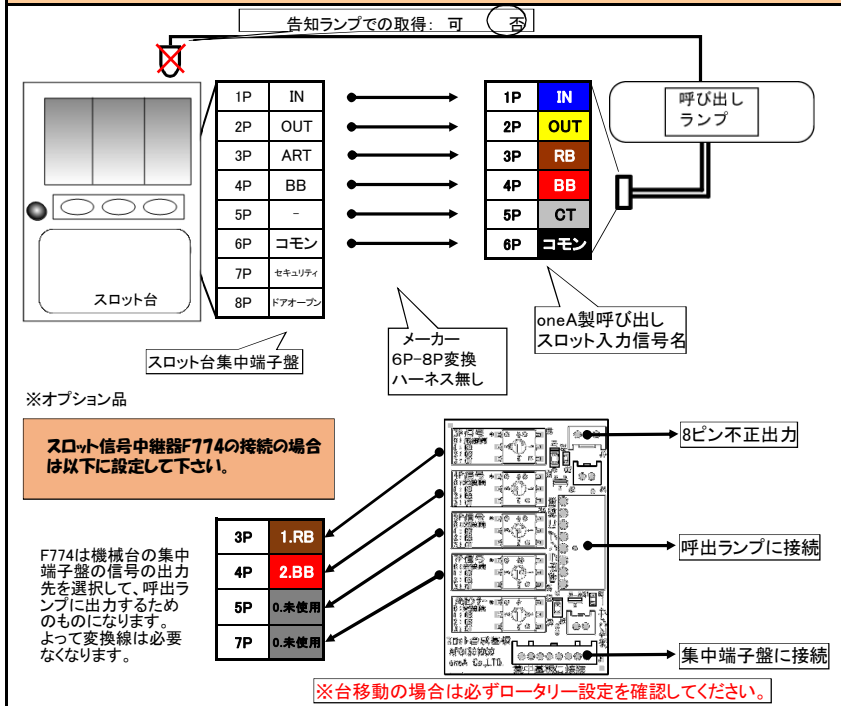

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部に表示、ART→RB回数部に表示します。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属しません。

特記事項
<ul style="list-style-type: none"> • BB回数部は、ボーナス回数を表示。 • RB回数部は、「レイドモード」、「ノーマンバトル」、「インフェクション」開始時に出力を開始し、契機終了まで信号は継続出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: スウォースver4 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース 推奨設定 →	
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ Ver4.0 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他
• 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取扱いを参照頂き、条件設定を調整して下さい。