


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年8月下旬頃

メーカー名	藤商事	機種名	パチスロ 世界でいちばん強くなりたい!
スペック	5号機 ART	メーカーからの変換ハーネス	無し
ART	悶RUSH		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

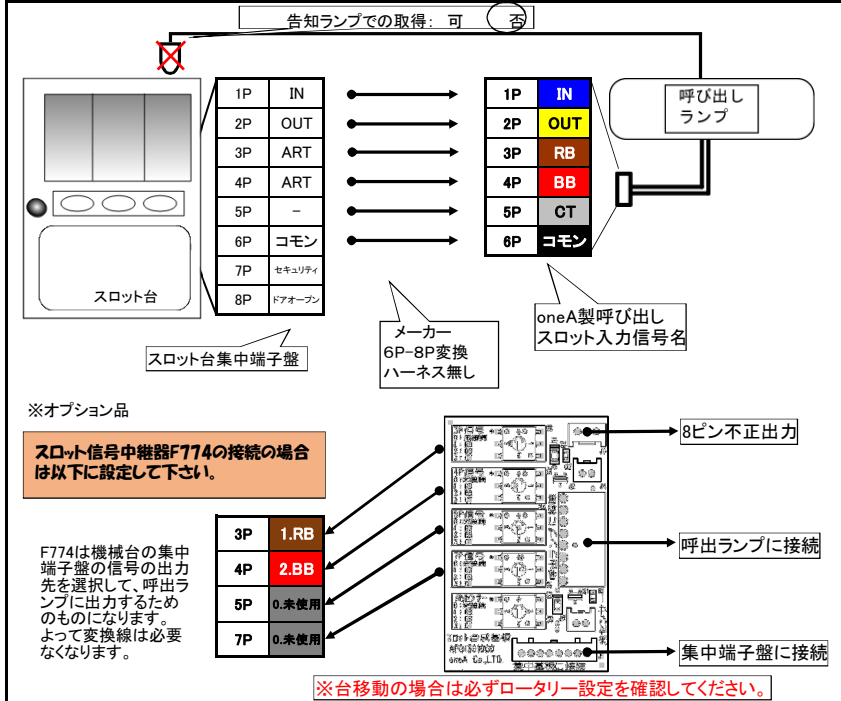

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→ BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

BB回数部は、ART継続回数が表示。RB回数部は、ART初当たり回数が表示。

表示回数について

機種	推奨設定	表示回数
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種: パネラJJ	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォースver4	推奨設定 →	
機種: タイプR	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。