


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年7月中旬頃

メーカー名	メーシー	機種名	ラグナロクサーガ
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	ラグナロク		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

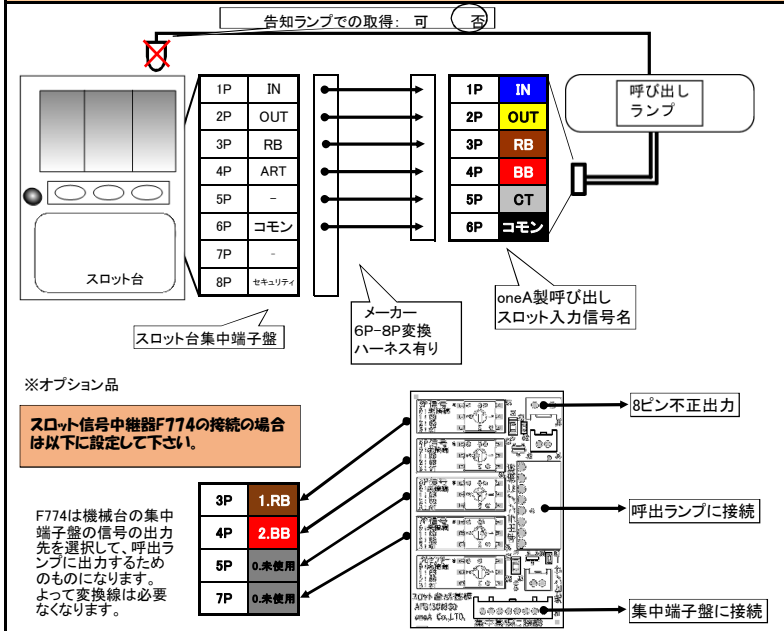

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤一呼び出し（直差し）の場合	ART→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス一呼び出しの場合	ART→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載

特記事項

- BB回数部は、ART中に発生する上乗せゲーム「セブンラッシュ時の白7揃い」の回数を表示します。
- RB回数部は、「クングニルボーナス」回数を表示します。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:ハネラJJ 推奨設定 →	
機種:ハネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースハネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースハネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザツルライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースVer4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。