


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年7月中旬頃

<b>メーカー名</b>	岡崎産業	<b>機種名</b>	TRAD THUNDER BLACK
<b>スペック</b>	5号機 ノーマル	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

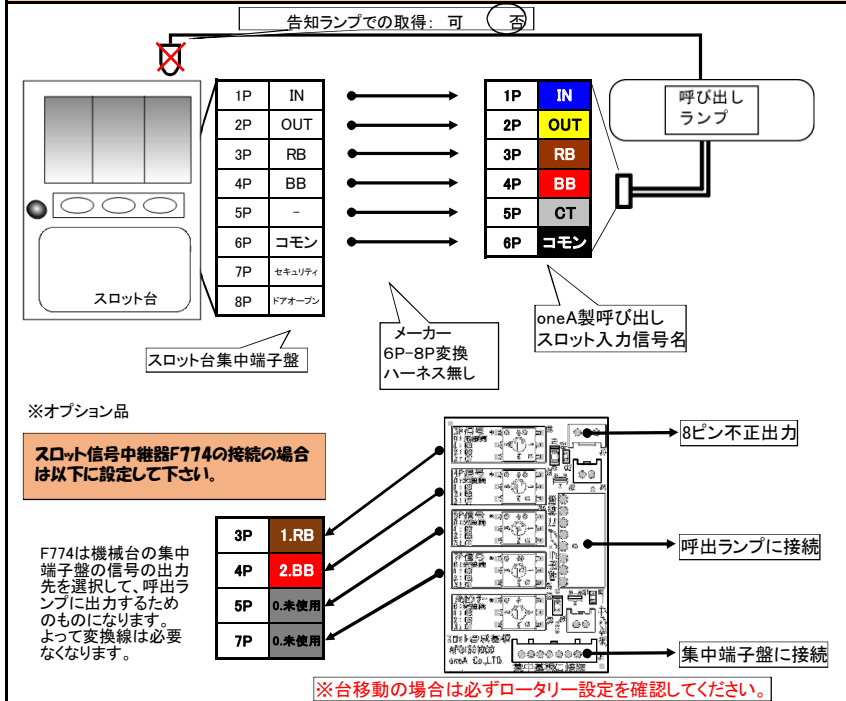

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル設定を入力	
機種:ビッグウォーズ7	D-01-00 (ノーマル設定)	
機種:ビッグウォーズ5		
機種:パネラJJ		
機種:パネラJr		
機種:ビッグウォーズパネラNS		
機種:ビッグウォーズパネラ		
機種:ビッグウォーズタッチ		
機種:ミモザ		
機種:ミモザトゥールライト		C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズver4		
機種:タイプR		
機種:ビッグウォーズ	C-13-00 (ノーマル設定)	
機種:超セグ	B-01-00 (ノーマル設定)	
機種:アリヤ	A-14-00 (ノーマル設定)	
<b>その他</b>		
・ 特に無し		

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。