


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年7月下旬頃

|              |         |                           |                   |
|--------------|---------|---------------------------|-------------------|
| <b>メーカー名</b> | 山佐      | <b>機種名</b>                | 燃えよ!<br>功夫淑女 ドラゴン |
| <b>スペック</b>  | 5号機 ART | <b>メーカーからの<br/>変換ハーネス</b> | 無し                |
| <b>ART</b>   | 功夫RUSH  |                           |                   |

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

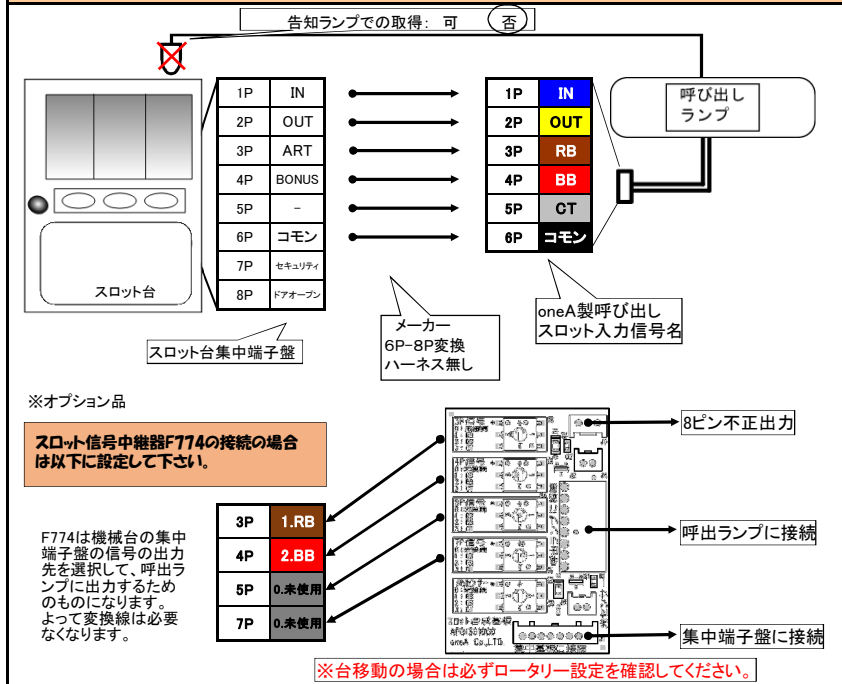

### 呼び出しランプの回数表示について

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合 | BONUS→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合       | 変換ハーネス付属しません。                 |

### 表示回数について

|                      |   |
|----------------------|---|
| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | 上記の通り接続するとRB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。 |
| 機種: ビッグウォース7         | 推奨設定 →  |
| 機種: ビッグウォース5         | 推奨設定 →  |
| 機種: パネラJJ            | 推奨設定 →  |
| 機種: パネラJr            | 推奨設定 →  |
| 機種: ビッグウォースパネラNS     | 推奨設定 →  |
| 機種: ビッグウォースパネラ       | 推奨設定 →  |
| 機種: ビッグウォースタッチ       | 推奨設定 →  |
| 機種: ミモザ              | 推奨設定 →  |
| 機種: ミモザトルーライト        | 推奨設定 →  |
| 機種: スウォースver4        | 推奨設定 →  |
| 機種: タイプR             | 推奨設定 →  |
| 機種: ビッグウォース          | 推奨設定 →  |
| 機種: 超セグ              | 推奨設定 →  |
| 機種: アリヤ              | 推奨設定 →  |
|                      | D-01-00 (ノーマル設定)                                      |
|                      | C-01-00 (ノーマル設定)                                      |
|                      | C-13-00 (ノーマル設定)                                      |
|                      | B-01-00 (ノーマル設定)                                      |
|                      | A-14-00 (ノーマル設定)                                      |

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。