


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年9月下旬頃

メーカー名	大都技研	機種名	盗忍！剛衛門
スペック	5号機 ART	メーカーからの交換ハーネス	無し
ART	粋三昧		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

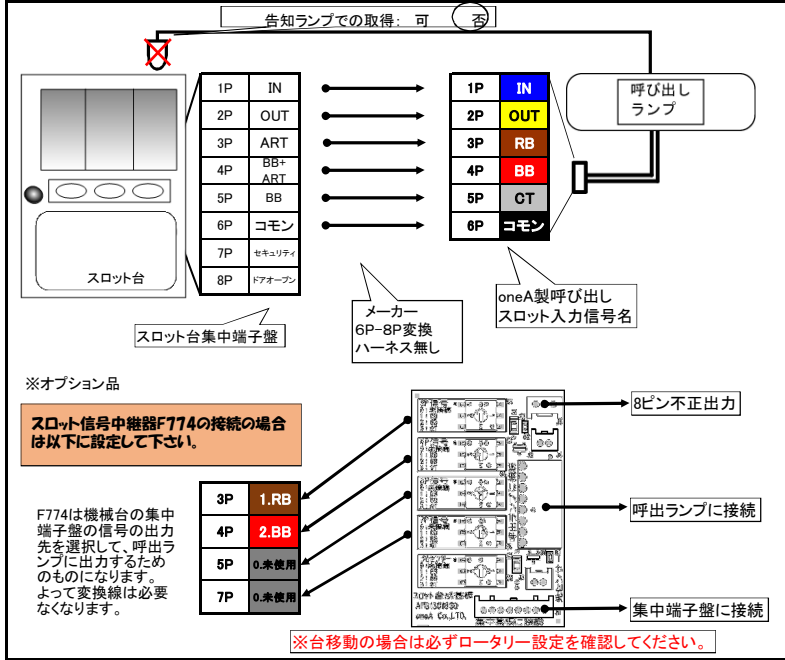

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤一呼び出し(直差し)の場合 BB+ART→ BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載

変換ハーネス→呼び出しの場合 変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、「ARTの差枚発生回数」および「超絶景ボーナス」の合算回数を表示。RB回数部は、ART初当たり回数が表示。
- 4番ピンのART信号はART突入から継続出力され、ART中の獲得メダル差枚が+150枚を超えたら一旦信号停止して再出力。
- 3番ピンのART信号は1ゲーム間出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとBB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォーズVer4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。