


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年8月下旬頃

<b>メーカー名</b>	ディライト	<b>機種名</b>	パチスロ織田信奈の野望
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	天下布武RUSH		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

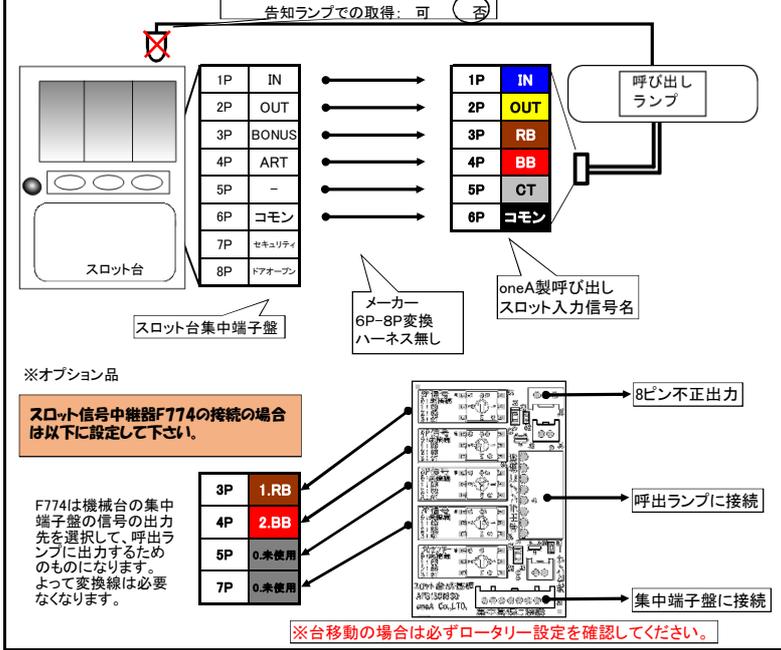

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

**特記事項**

- BB回数部は、ART回数を表示。※ART信号は開始から終了まで継続出力。
- RB回数部は、「良晴野BONUS」、「決戦の刻」、「六将集結の儀」の合算回数を表示。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、BB回数部にART回数を表示することができます。ただしART中のゲーム数はカウントされません。
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: スウォースVer4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

**その他**

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。