


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年8月上旬頃

メーカー名	エマ	機種名	イミソーレXX
スペック	5号機 ノーマル	メーカーからの 変換ハーネス	有り

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

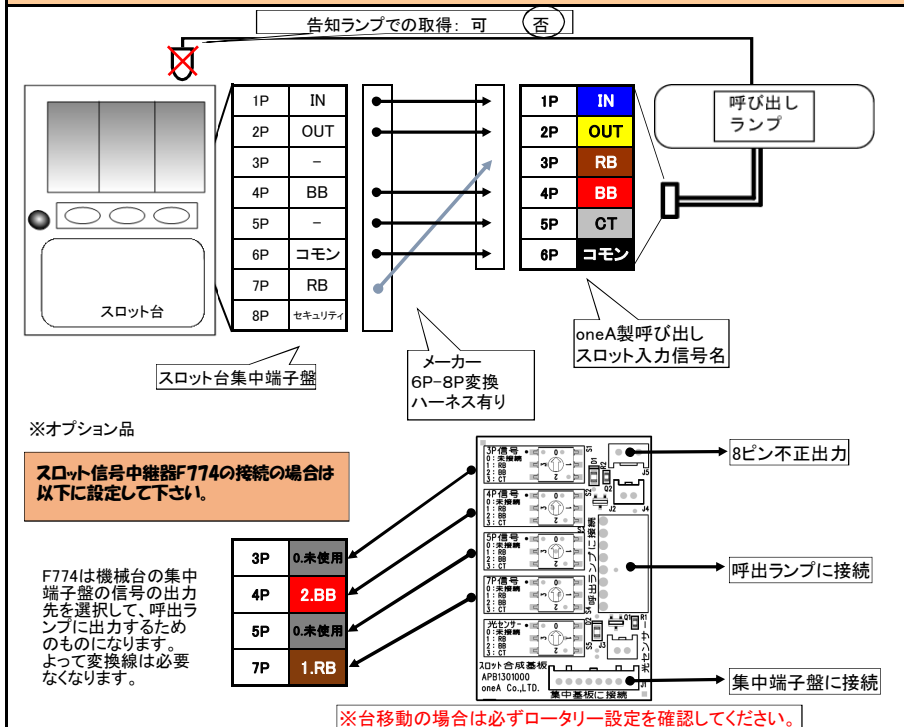

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、RB回数部は表示されません。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部は表示されます。

特記事項

「オプション品のF774」と「メーカー付属の変換ハーネス」はどちらか一方を使用して接続して下さい。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	
機種:スウォースver4 推奨設定 →	
機種:タイプR 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	
機種:超セグ 推奨設定 →	
機種:アリア 推奨設定 →	

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。