


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年8月下旬頃

<b>メーカー名</b>	ハイライツ エンタテイメント	<b>機種名</b>	神の左手 悪魔の右目
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	神RUSH、悪魔RUSH、生命の神秘		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

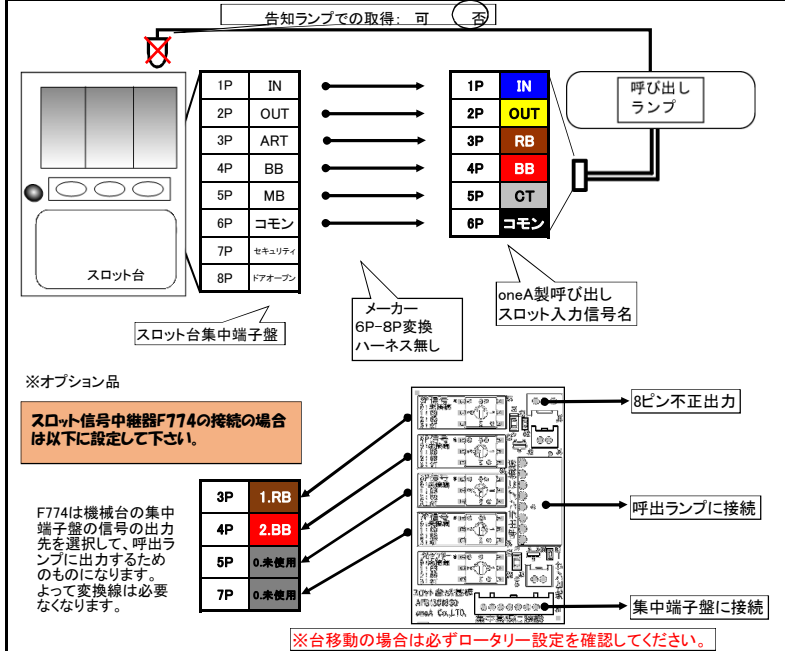

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

### 特記事項

・BB回数部は、BONUS回数を表示。RB回数部は、ART「神RUSH」「悪魔RUSH」「生命の神秘」の合算回数が表示。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要

上記の通り接続するとRB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。

機種:ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種:パネラJJ	推奨設定 →	
機種:パネラJr	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	
機種:ミモザ	推奨設定 →	
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:スウォースVer4	推奨設定 →	
機種:タイプR	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース	推奨設定 →	
機種:超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリア	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。