


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年8月下旬頃

メーカー名	京楽	機種名	ぱちスロ仮面ライダー BLACK
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	RISING RUSH		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

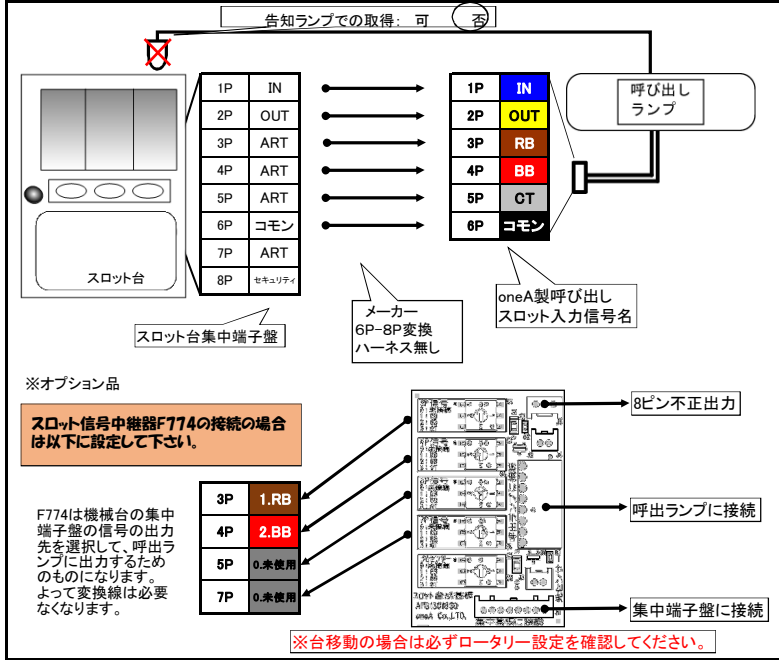

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤一呼び出し（直差し）の場合 ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載

変換ハーネス→呼び出しの場合 変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部はART継続回数を表示。RB回数部はART初当たり回数を表示。
- 3番ピンのART信号は、ART開始ゲームから1ゲーム間出力。4番ピンのART信号はART開始の2ゲーム目から継続出力。
- 4番ピンのART信号は、ART開始後50ゲームで信号出力停止、継続する場合は次ゲーム第3停止後に再出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 上記の通り接続するとBB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。

機種:ビッグウォース7	推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種:パネラJJ	推奨設定 →	
機種:パネラJr	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	
機種:ミモザ	推奨設定 →	
機種:タイプR	推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定 →	
機種:スウォースVer4	推奨設定 →	
機種:ビッグウォース	推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ	推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリア	推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。