


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年8月下旬頃

<b>メーカー名</b>	ミズホ	<b>機種名</b>	イノキロードトウゴッド
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	闘神への道		

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

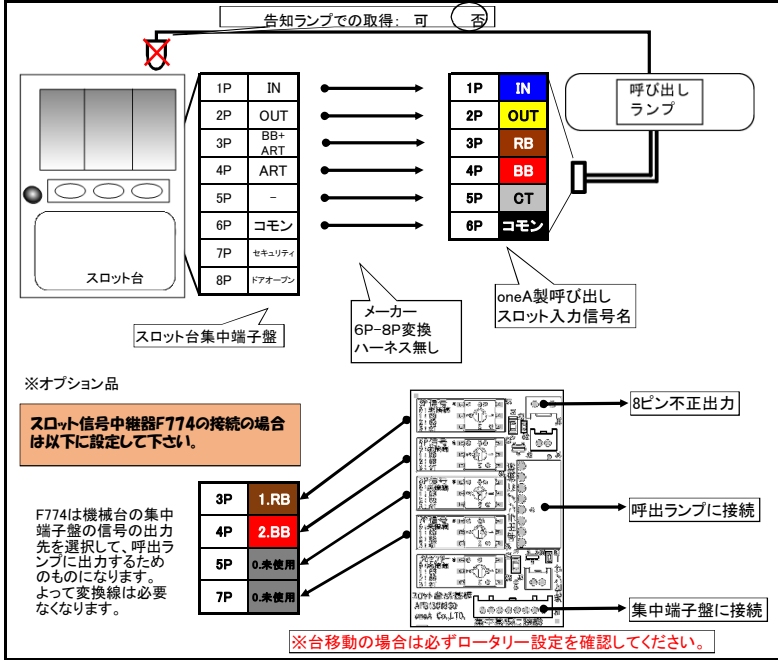

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BONUS→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
・BB回数部は、ART滞在ステージ回数を表示。RB回数部は、「ビックボーナス」と「ART初当たり回数」の合算回数が表示。	
・RB回数部のART信号出力は1ゲーム間。BB回数部のART信号は、ART中のステージ突入から終了まで。	

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとBB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。
機種: ビッグウォース7 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥールライト 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種: スウォースVer4 推奨設定 →	
機種: タイPR 推奨設定 →	
機種: ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種: 超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。