


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年9月上旬頃

メーカー名	ミズホ	機種名	アメイジング・スパイダーマン
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	スパイディーラッシュ		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

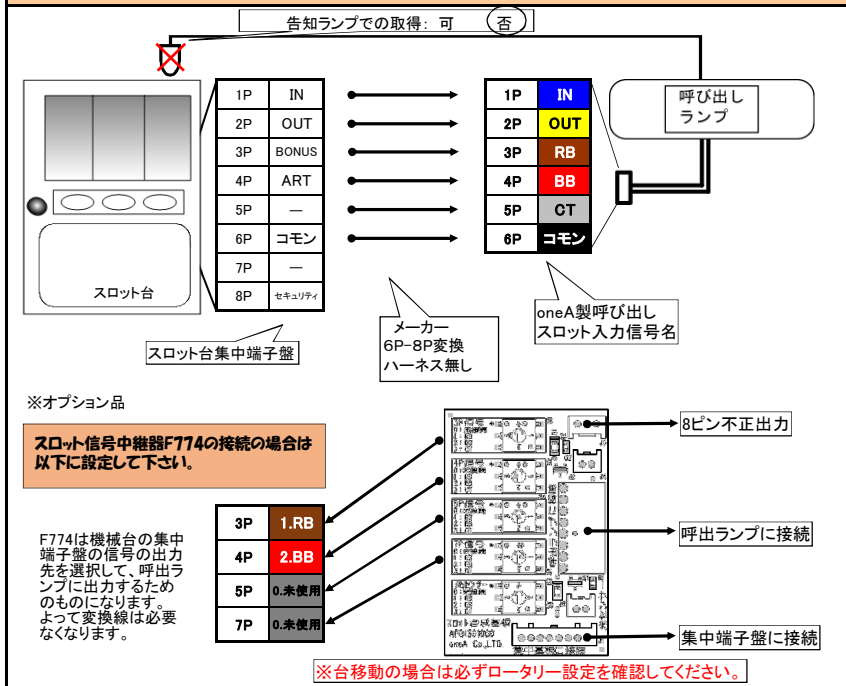

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	ART→BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項	
・ART中のボーナス成立時はART信号は一旦信号を停止し、ボーナス終了後のART再突入時に信号は再出力します。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとBB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定 →
機種: スウォーズver4	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
D-01-00 (ノーマル設定)	
C-01-00 (ノーマル設定)	
C-13-00 (ノーマル設定)	
B-01-00 (ノーマル設定)	
A-14-00 (ノーマル設定)	

その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。